



# CRAZY IRON

ID: 45020

KAWASAKI: VN 650 Vulcan S



МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Схема сборки:



Вид слева

Вид справа

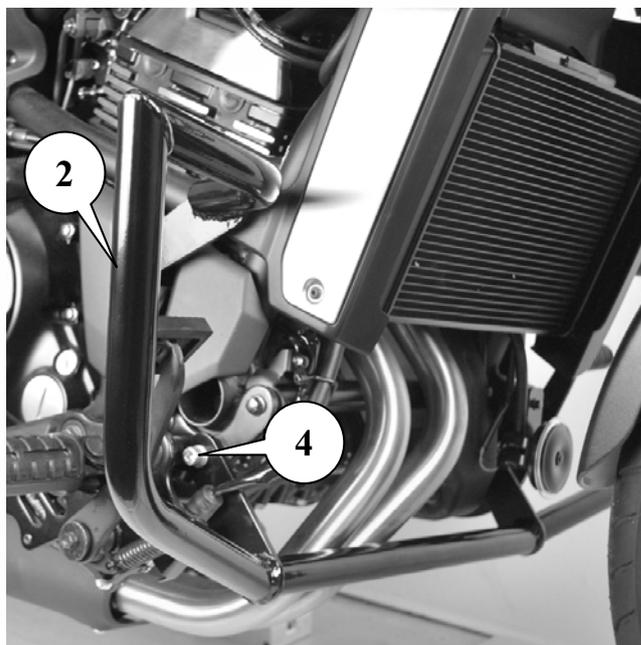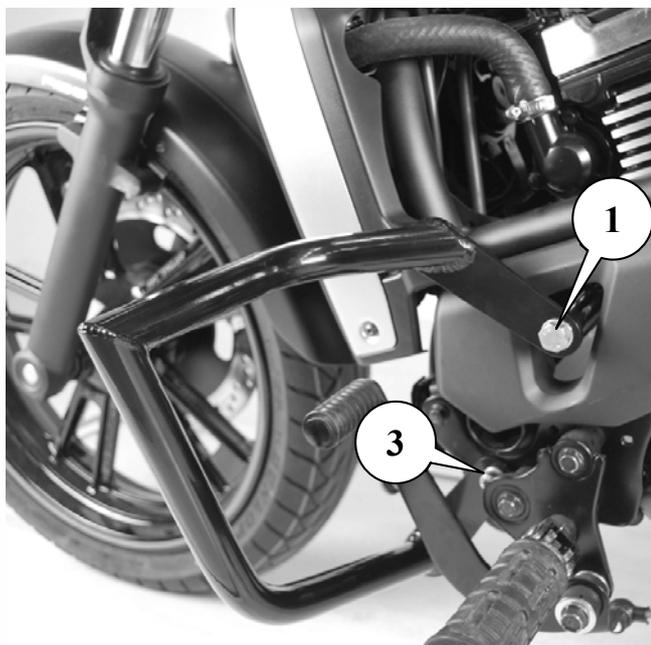

## Комплектность:

1. Болт M10x1,25x170 + шайба + гровер + проставочная втулка 22x10x65
2. Болт M10x1,25x170 + шайба + гровер + проставочная втулка 22x10x50
3. Болт M8x20
4. Болт M8x20

## Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг согласно рисунку.
2. Выверните соответствующие болты крепления.
3. Затяните весь крепёж с усилием согласно приведенной таблице.

| Резьба | Общие моменты затяжки в Н*м |          |
|--------|-----------------------------|----------|
|        | Состояние резьбы            |          |
|        | Сталь                       | Алюминий |
| M6     | 10                          | 6        |
| M8     | 24                          | 20       |
| M10    | 48                          | 35       |
| M12    | 56                          | 45       |

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.