



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ




HONDA CB900


ID: 11413

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

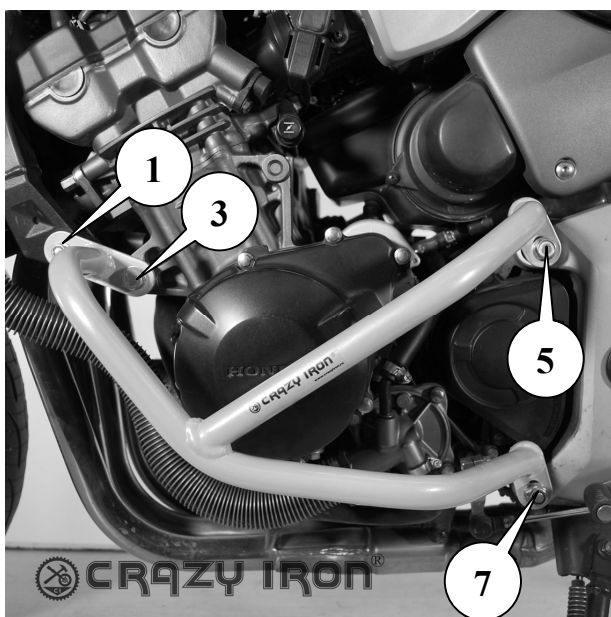

Правая сторона:

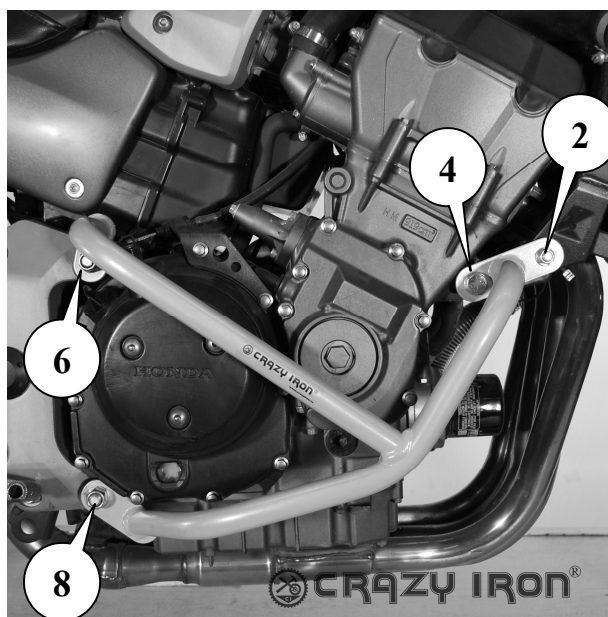

1. Шпилька M8x405 + проставочная шайба 22x10x3 (между ухом дуги и рамой) + шайба + гайка
2. Шпилька см п.1 + проставочная шайба 22x10x3 (между ухом дуги и рамой) + шайба + гайка
3. Болт M10x1,25x110 + проставочная шайба 22x10x3 (между ухом дуги и втором) + шайба + гайка
4. Штатный болт
5. Шпилька M10x355 + проставочная втулка 22x10x41 + гайка +шайба
6. Шпилька См п.5 + проставочная втулка 22x10x75 + гайка +шайба
7. Шпилька M10x360 + проставочная втулка 22x10x100 + гайка + шайба
8. Шпилька см. п. 7 + проставочная втулка 22x10x41 + гайка + шайба

Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.