



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ





ID: 90205012 / 90205017

Дуги BMW S1000RR

Левая сторона

Правая сторона

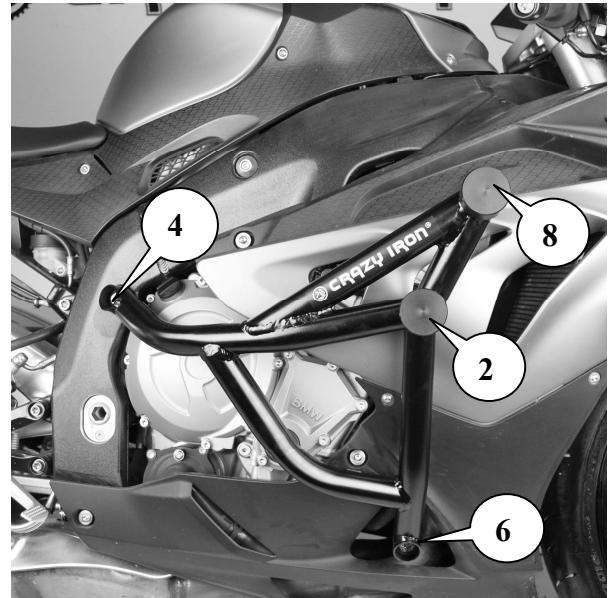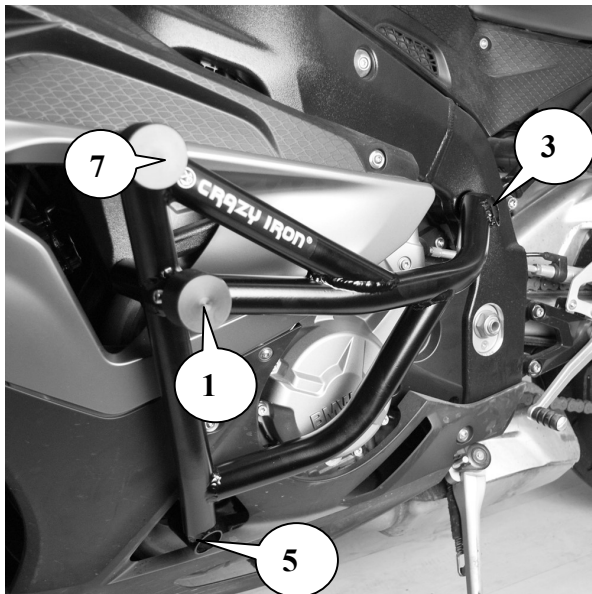

### Комплектующие и места их установки:

1. Болт M10x60 - 2 шт + шайба + гровер + проставочная втулка 20x10x7 + пластина с гайкой + слайдер + болт M6x16.  
Закрепите пластину с гайкой болтом M10x60 через проставочную втулку 20x10x7 к раме мотоцикла, вывернув штатный болт. Приверните дугу к пластине болтом M10x60.
2. Болт M10x70 + шайба + гровер + слайдер + болт M6x16
3. Шпилька M10x360 + шайба + гайка
4. Шпилька см п.3. + шайба + гайка
5. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка L=265 мм
6. Болт M10x30 + шайба + гровер + стяжка см п.5
7. Слайдер + болт M6x16
8. Слайдер + болт M6x16

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.