



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 902040

Дуги BMW F700GS, F800GS

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

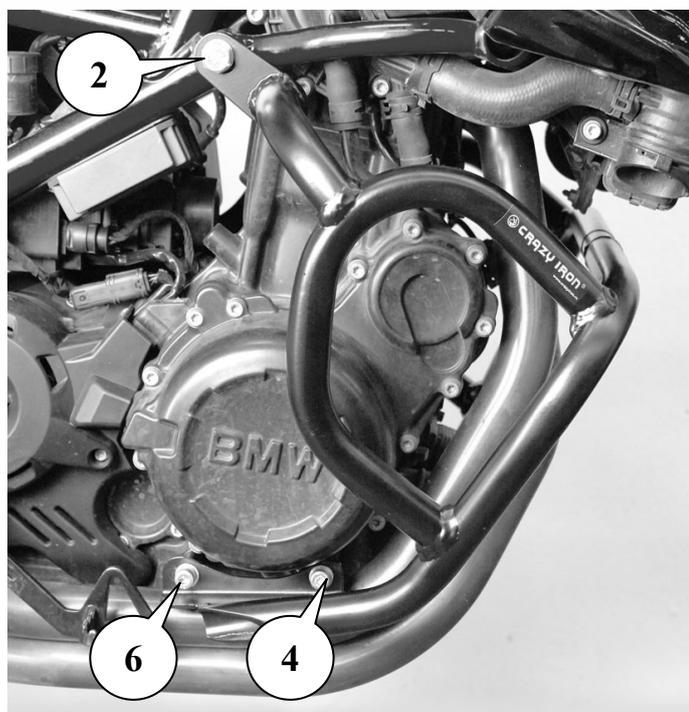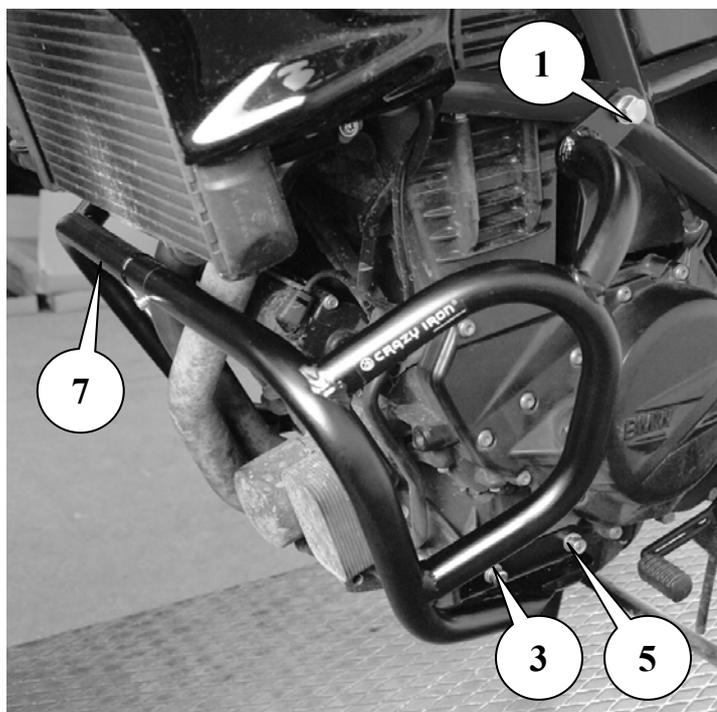

1. Болт M10x100 + шайба 1 шт + гровер 1 шт + проставочная втулка 22x10x50
2. Болт M10x100 + шайба 1 шт + гровер 1 шт + проставочная втулка 22x10x35
3. Болт M8x35 + шайба 1 шт + проставочная втулка 16x10x15
4. Болт M8x60 + шайба 1 шт + проставочная втулка 16x10x30
5. Болт M8x20 + шайба 1 шт
6. Болт M8x60 + шайба 1 шт + проставочная втулка 16x10x30
7. Болт M6x16 для соединения левой и правой дуги

Комментарии: Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.