



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 25050

Дуги Suzuki C1500T Intruder



CRAZY IRON®

Комплектация и схема сборки:

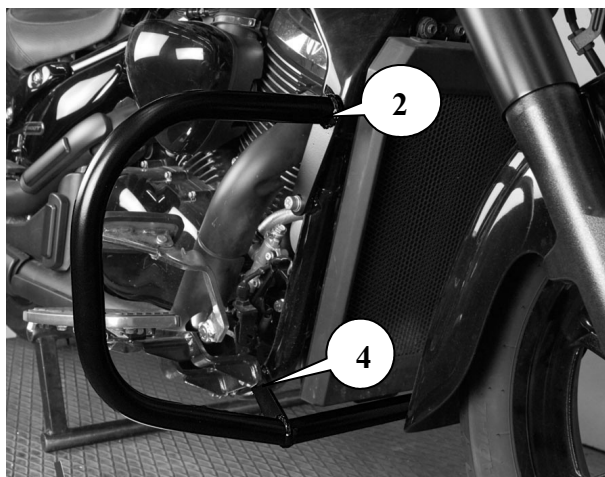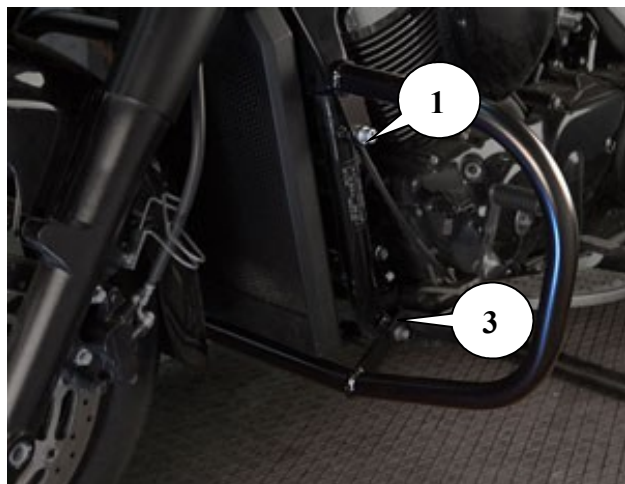

Комплектующие и места их установки:

1. Болт M10x1,25x40 + шайба + проставочная втулка 20x10x10
2. Болт M10x1,25x40 + шайба + проставочная втулка 20x10x10
3. Ухо вставляется между кронштейном подножки и рамой. Используйте штатный болт крепления подножки. Для компенсации зазора на задний болт крепления подножки к раме устанавливается проставочная втулка 16x10x5.
4. Ухо вставляется между кронштейном подножки и рамой. Используйте штатный болт крепления подножки. Для компенсации зазора на задний болт крепления подножки к раме устанавливается проставочная втулка 16x10x5.

Комментарии:

1. Определите места крепления дуг согласно рисунку.
2. Выверните соответствующие болты крепления.
3. Установите дугу.
4. Рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией на нашем канале youtube.
5. Усилия затяжки болтов представлены в таблице:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.