



# CRAZY IRON




МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 201810

Дуги: GSXR600/750 от `11

Левая сторона:

Правая сторона:

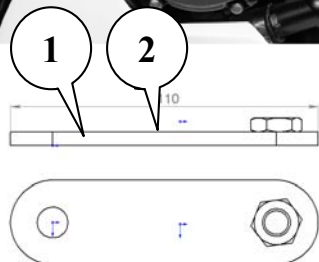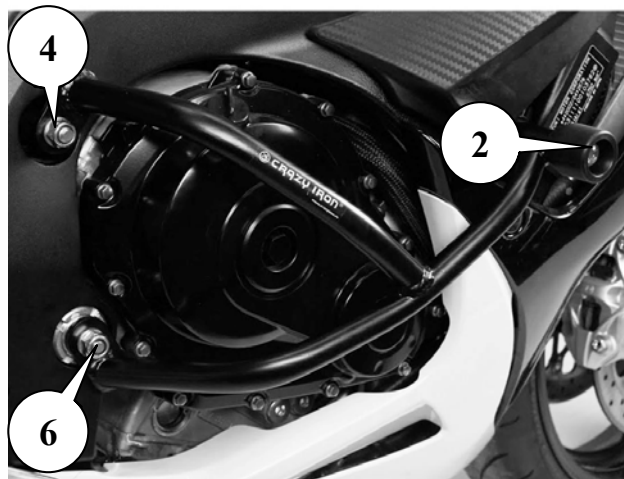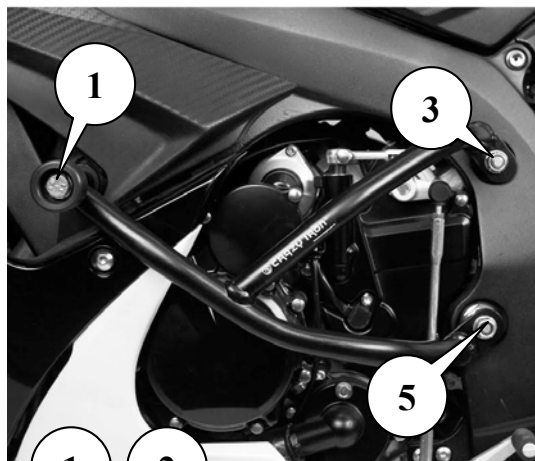

#### Комплектность:

1. Болт 10x1.25x60 + Ухо с гайкой + проставочная втулка 22x10x5 + шайба + Болт 10x120 + Слайдер 40/10 + шайба + гровер
2. Болт 10x1.25x70 + Ухо с гайкой + проставочная втулка 22x10x4 + шайба + Болт 10x80 + Слайдер 40/10 + шайба + гровер
3. Шпилька M10x330 + проставочная втулка 22x10x50 + шайба + гайка
4. Шпилька см п3. + проставочная втулка 22x10x46 + шайба + гайка
5. Шпилька M10x375 + проставочная втулка 22x10x5 + шайба + гайка
6. Шпилька см п5. + проставочная втулка 22x10x5 + шайба + гайка

#### Последовательность сборки:

1. Определите места крепления дуг согласно рисунку.
2. Выверните болты крепления мотора в точках 1 и 2 и закрепите пластину из комплекта дуг.
3. Выверните болты из других точек крепления дуг.
4. Приложите дугу и наживите крепеж из комплекта дуг.
5. Затяните весь крепеж с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

[www.crazyiron.ru](http://www.crazyiron.ru)