



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 70804


Дуги Racer Crosrunner



Вид слева:

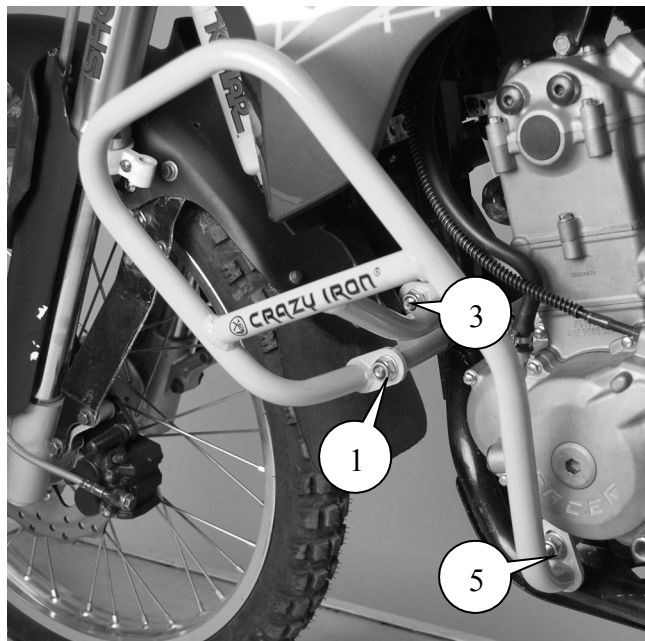

Вид справа:

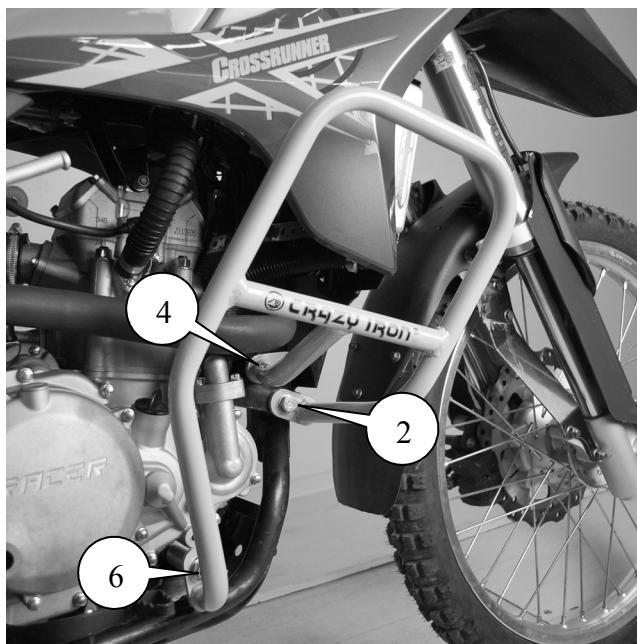

Комплектность:

1. Болт M10x1,25x170+ шайба + проставочная втулка 22x10x70
2. Болт см п.1 + шайба + гайка
3. Болт M10x1,25x120+ шайба + проставочная втулка 22x10x15
4. Болт см п.3 + шайба + гайка
5. Шпилька M10x245 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x10x50
6. Шпилька см п. 5 + шайба + гайка + проставочная втулка 22x10x50

Комментарии: Установку дуг следует производить последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.