



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



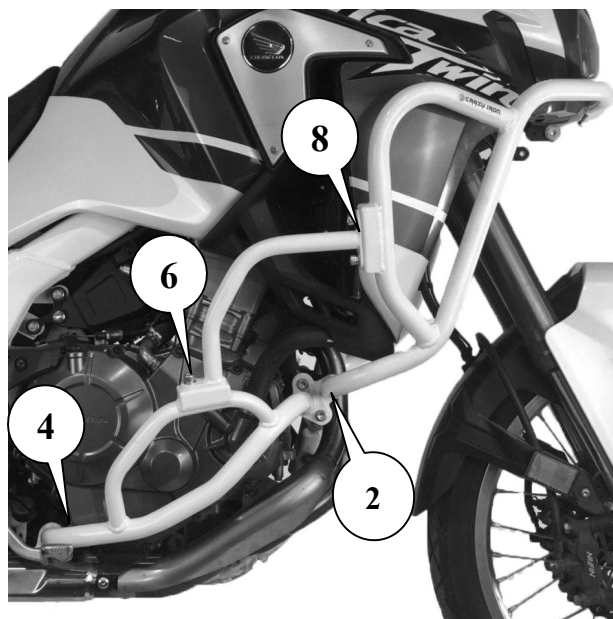
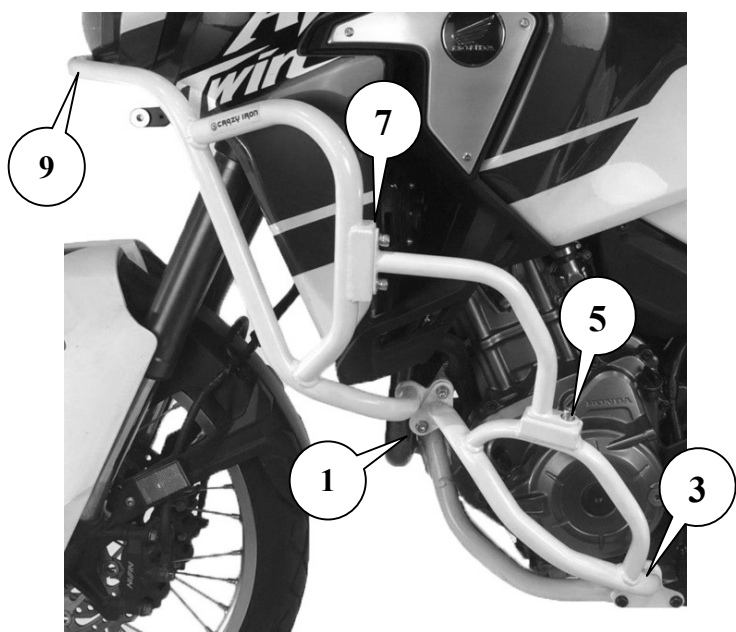
HONDA AFRICA TWIN CRF1000L 2016-

ID: 19102

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:



Порядок установки:

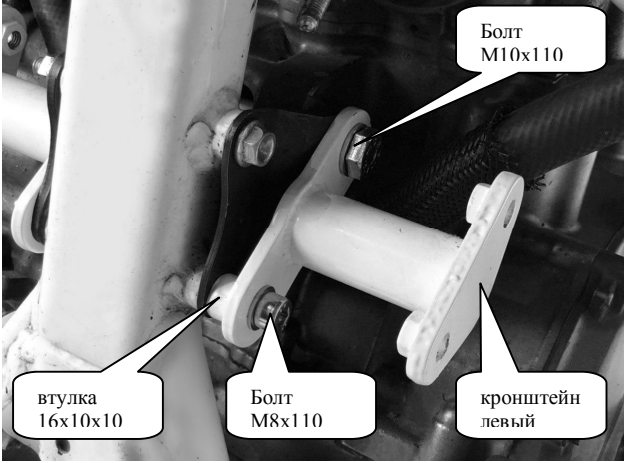
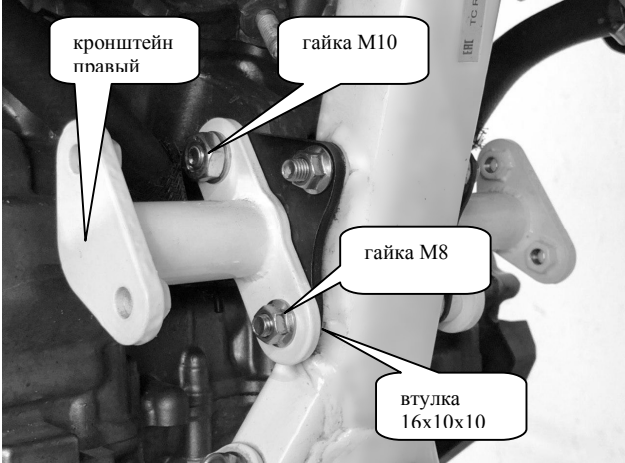
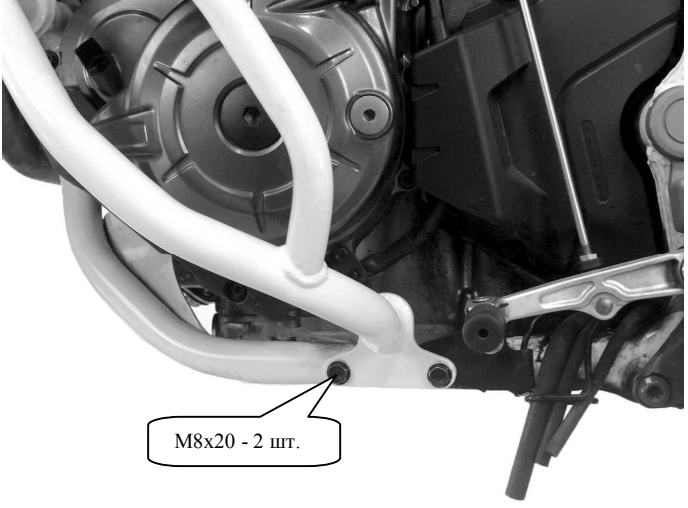
- | | |
|---|---|
| 1 | Для установки дуг необходимо снять выхлопную систему мотоцикла полностью. |
|---|---|





CRAZY IRON

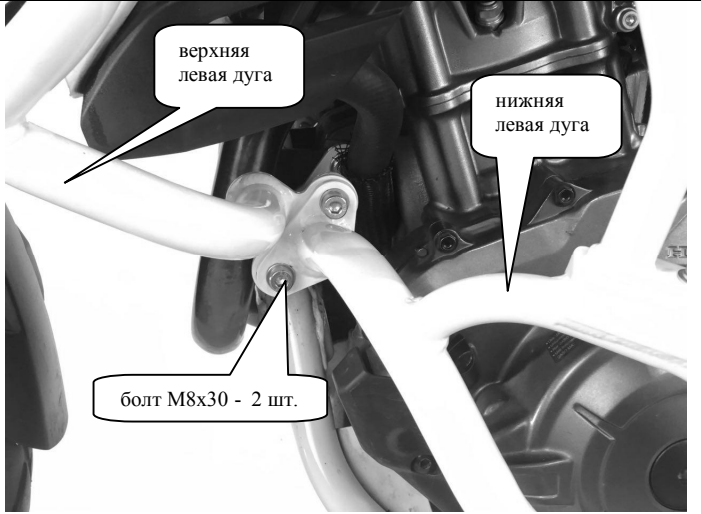
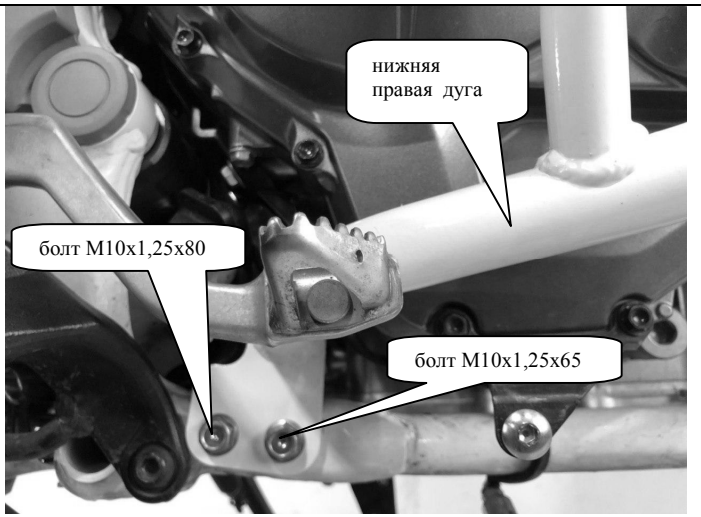
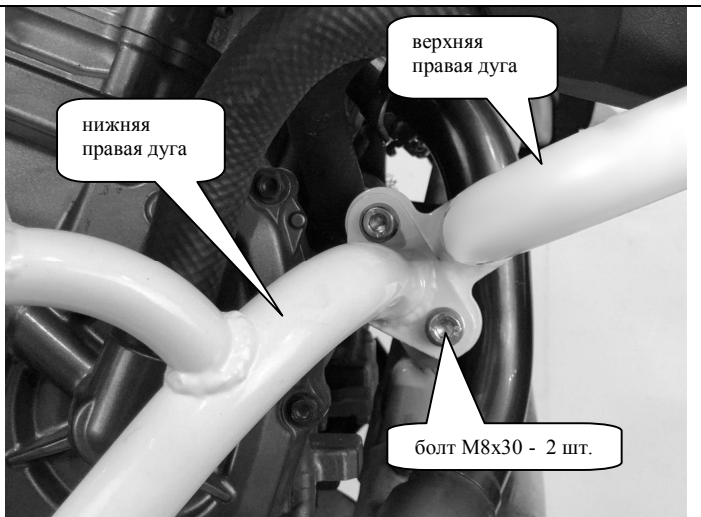
МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

2	<p>Выкрутите оригинальные болты в точках №1 и №2 . Установите кронштейны для крепления дуг на мотоцикл с левой и правой стороны. Прикрутите болтами M10x110 и M8x110 через проставочную втулку 16x10x10</p>	
3	<p>Затяните гайки с усилием 48 НМ(M10) и 24 НМ (M8)</p>	
4	<p>Приложите левую нижнюю дугу к точкам №1 и №3. Наживите болтами M8x20 в точке №3</p>	



CRAZY IRON

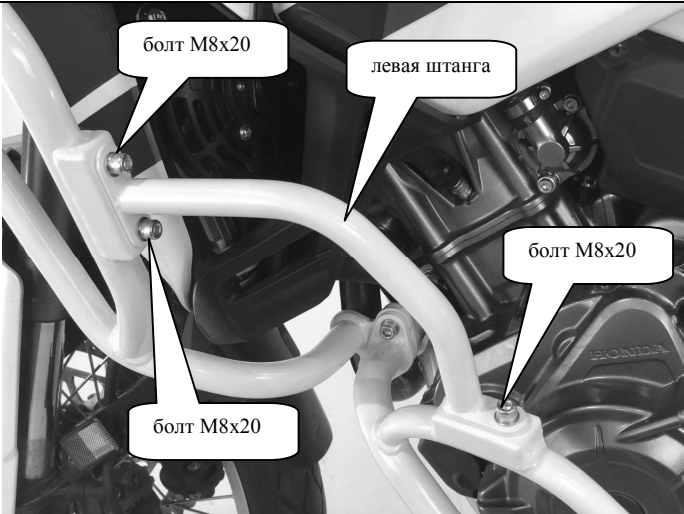
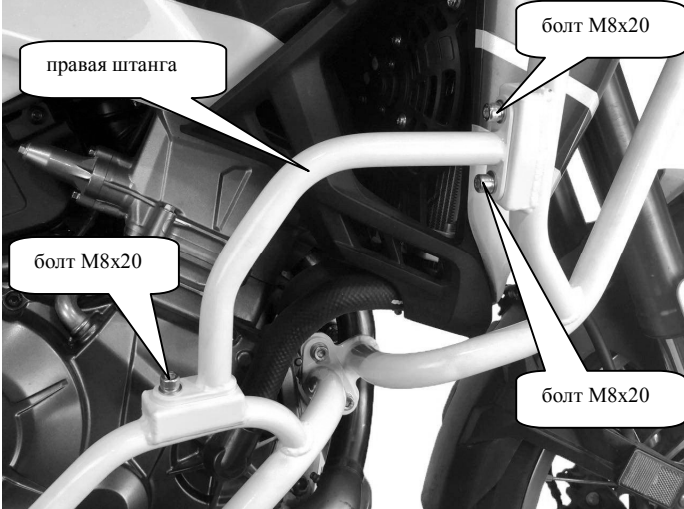

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

5	<p>Приложите левую верхнюю дугу к крепежным отверстиям в точке №1 и наживите ее болтами М8х30. Обратите внимание на порядок установки дуг. Сначала устанавливается верхняя дуга и потом нижняя!!!</p>	
6	<p>Приложите правую нижнюю дугу к точкам №2 и №4. Наживите болтами М10х1,25х65 с гайкой и М10х1,25х80 с гайкой в точке № 4</p>	
7	<p>Приложите правую верхнюю дугу к крепежным отверстиям в точке №2 и наживите ее болтами М8х30. Обратите внимание на порядок установки дуг. Сначала устанавливается верхняя дуга и потом нижняя!!!</p>	



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

8	Приложите левую штангу к точкам №5 и №7 и наживите ее болтами M8x20 - 3 шт.	
9	Приложите правую штангу к точкам №6 и №8 и наживите ее болтами M8x20 - 3 шт.	
10	Соедините две верхних дуги между собой и зафиксируйте их болтом M6x16	



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

11	Затяните весь крепеж с усилием указанным в таблице:	<table border="1"><thead><tr><th colspan="3">Общие моменты затяжки в Н*м</th></tr><tr><th rowspan="2">Резьба</th><th colspan="2">Состояние резьбы</th></tr><tr><th>Сталь</th><th>Алюминий</th></tr></thead><tbody><tr><td>M6</td><td>10</td><td>6</td></tr><tr><td>M8</td><td>24</td><td>20</td></tr><tr><td>M10</td><td>48</td><td>35</td></tr><tr><td>M12</td><td>56</td><td>45</td></tr></tbody></table>	Общие моменты затяжки в Н*м			Резьба	Состояние резьбы		Сталь	Алюминий	M6	10	6	M8	24	20	M10	48	35	M12	56	45
Общие моменты затяжки в Н*м																						
Резьба	Состояние резьбы																					
	Сталь	Алюминий																				
M6	10	6																				
M8	24	20																				
M10	48	35																				
M12	56	45																				
12	Установите выхлопную систему на штатное место.																					

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.