



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

CRAZY IRON




ID: 36001


Yamaha MT-10

Installing:

Left side:

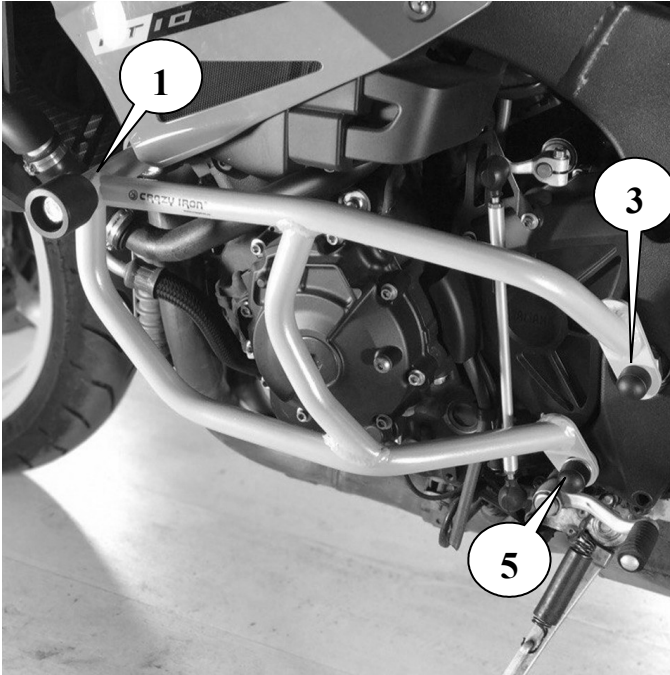

Right side:

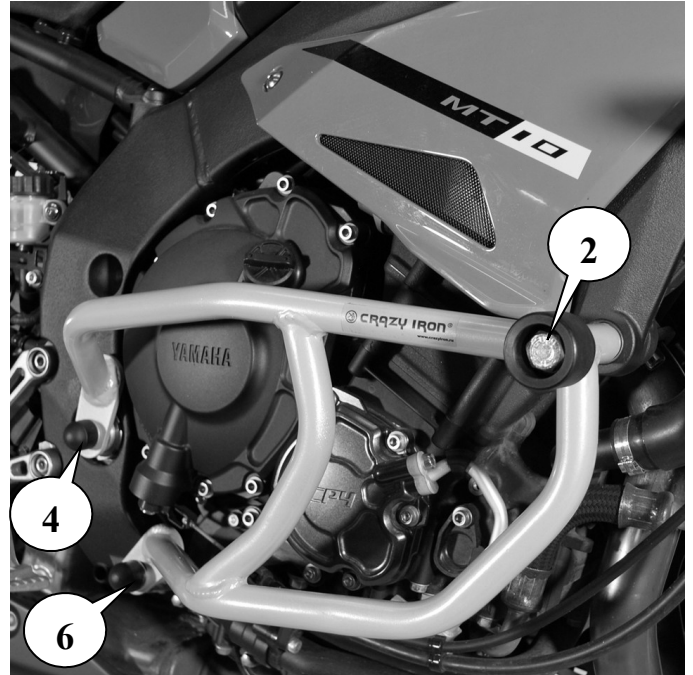

1. Bolt M12x1,25x150 + washer + slider 40/12
2. Bolt M12x1,25x130 + washer + slider 40/12
3. Stud-bolt M10x395 + washer + screw-nut + cap
4. Stud-bolt look for point 3 + washer + screw-nut + spacer 26x10x8/3 + cap
5. Stud-bolt M12x365 + washer + screw-nut + spacer 22x12x20 + cap
6. Stud-bolt M12x365 + washer + screw-nut + spacer 22x12x30 + cap

NEVER LOOSEN ENGINE BOLTS FROM THE LEFT AND RIGHT SIDES AT THE SAME TIME!!!

Thread	Tightening torques Nm	
	Connection type	
	Steel	Aluminum
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.