



# CRAZY IRON

ID: 15070

Дуги Honda VT1100


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



© CRAZY IRON™

## Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

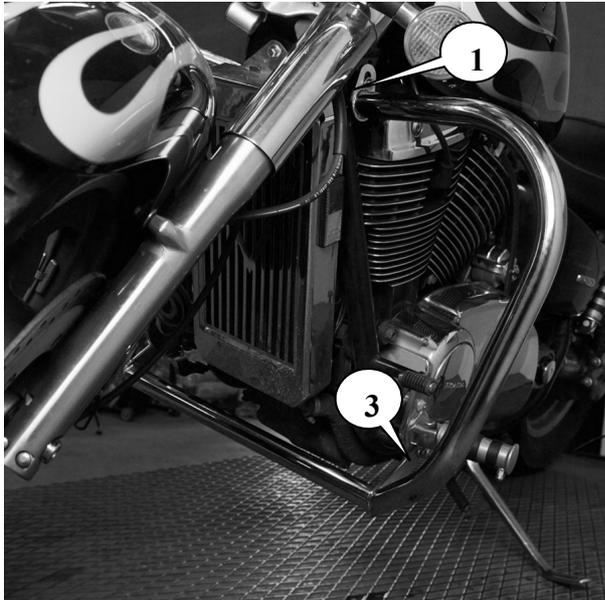

Правая сторона:



1. Болт M6x25 - 1 шт + шайба 1шт. + гайка 1 шт. + проставочная втулка 20x10x8
2. Болт M6x25 - 1 шт + шайба 1шт. + гайка 1 шт. + проставочная втулка 20x10x8
3. Болт M8x35 - 1 шт + шайба 1 шт + гровер 1 шт
4. Болт M10x1.25x70 - 1 шт + шайба 1 шт + гровер 1 шт

### Комментарии:

Затяните крепеж дуг используя значения моментов из приведенной таблицы:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.