





CRAZY IRON

ID: 3066


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Слайдеры Yamaha XJ6 F от '09

Левая сторона

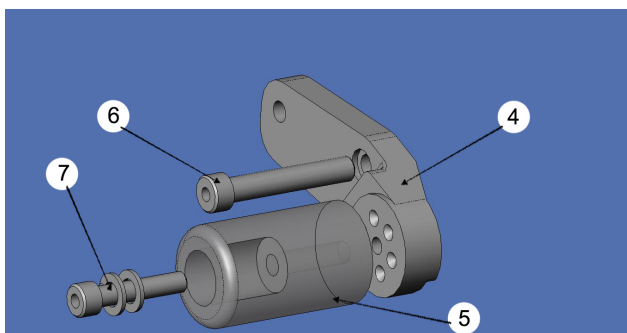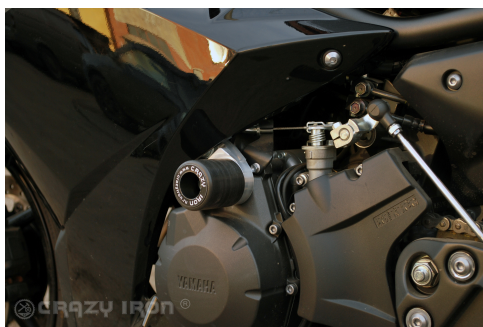

Правая сторона

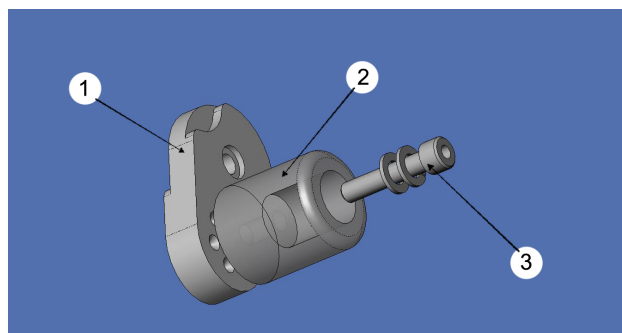

Комплектность:

- 1 - Кронштейн правый – 1шт.
- 2 - Сменный наконечник 55/10 – 1шт.
- 3 - Болт M10x45 + шайба + гровер – 1шт
- 4 - Кронштейн левый – 1шт
- 5 - Сменный наконечник 80/10 – 1шт
- 6 - Болт M10x1,25x50 + шайба + гровер – 1шт
- 7 - Болт M10x65 + шайба + гровер – 1шт

Комментарии:

- 1. Для установки правого кронштейна использовать штатный болт
- 2. Для установки левого кронштейна использовать штатный болт и болт №6 из комплекта поставки.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru