




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 207010

Дуги: Suzuki GSF 250 Bandit; GSF 400 Bandit

Левая сторона:

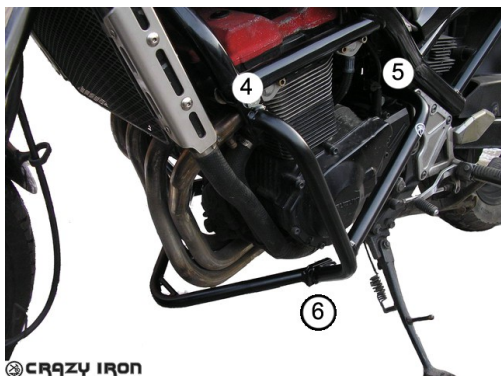

Правая сторона:

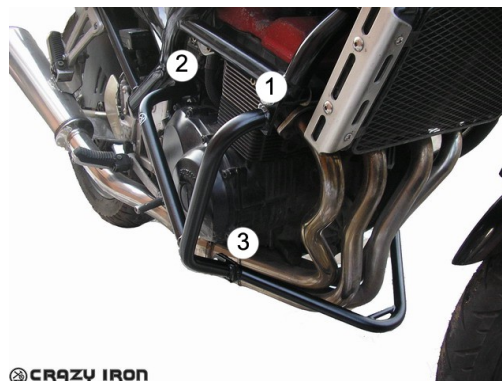

Комплектность:

- 1 - Болт M10x85 + втулка 16x10x12 + шайба + гайка – 1шт
- 2 и 5 - Болт M10x220 + втулка 22x10x38 + шайба + гайка – 1шт
- 3 - Болт M10x20 + шайба + гайка – 1шт.
- 4 - Болт M10x85 + втулка 16x10x12 + шайба + гайка – 1шт
- 6 - Болт M10x20 + шайба + гайка – 1шт

Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Крепеж затянуть с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.