

Crazy Iron



BAJAJ Dominar 190-
ID: 5010412 / 5010417

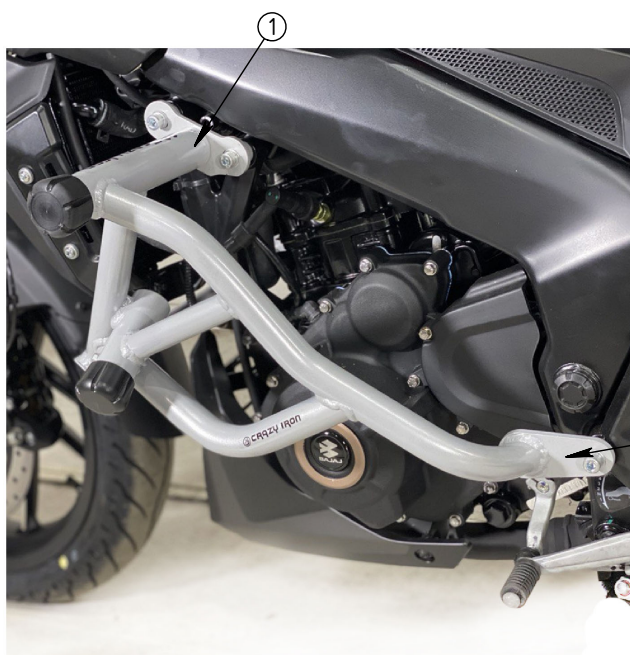


Рис 1 Установленная защита, вид слева.





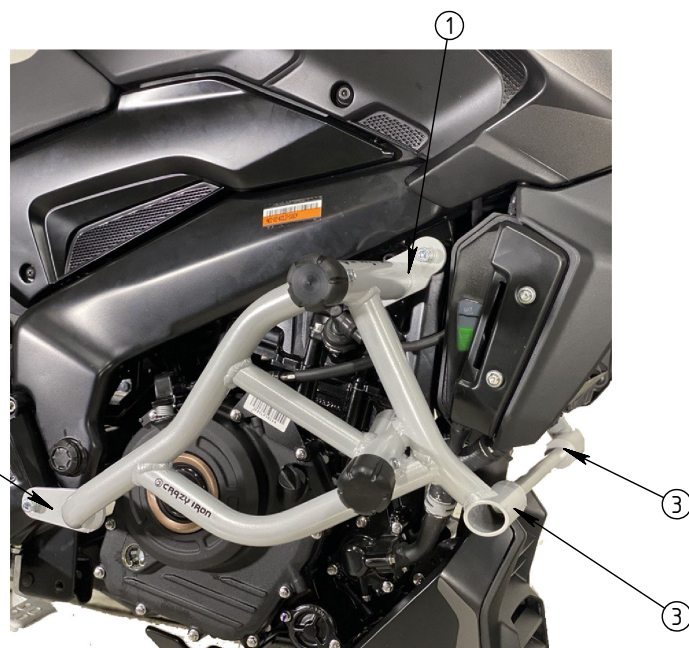


Рис 2 Установленная защита, вид справа.

Комплектация

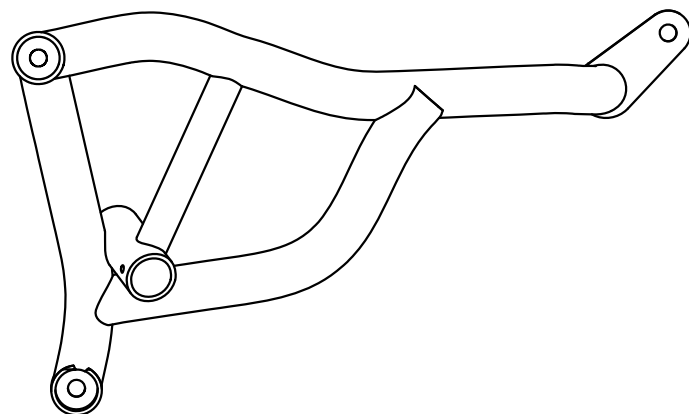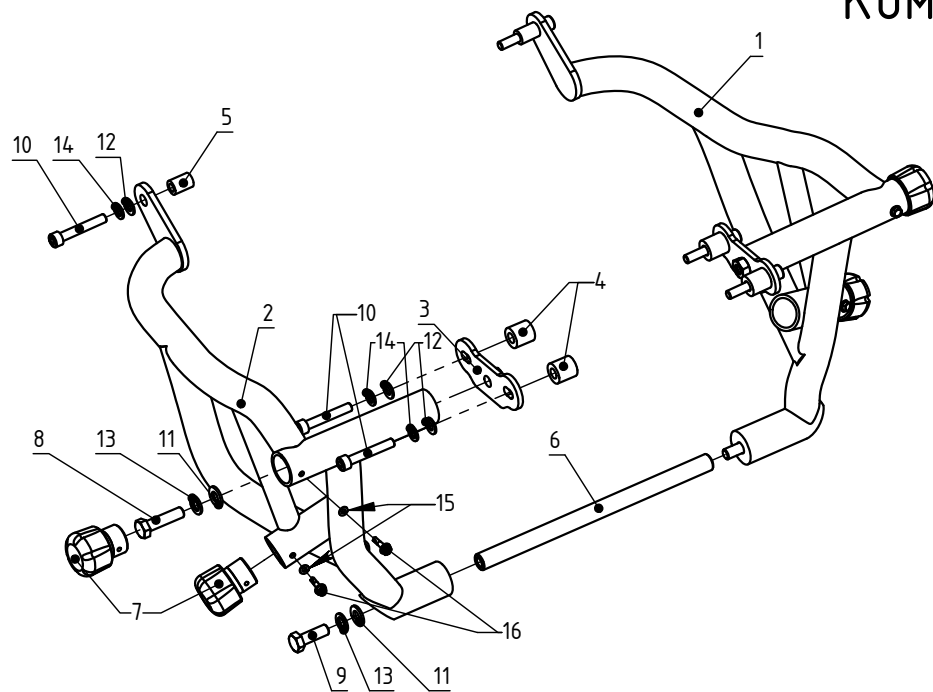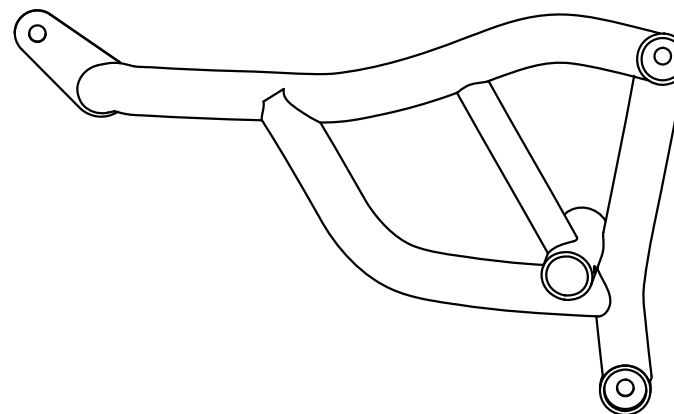

Левая половина клетки

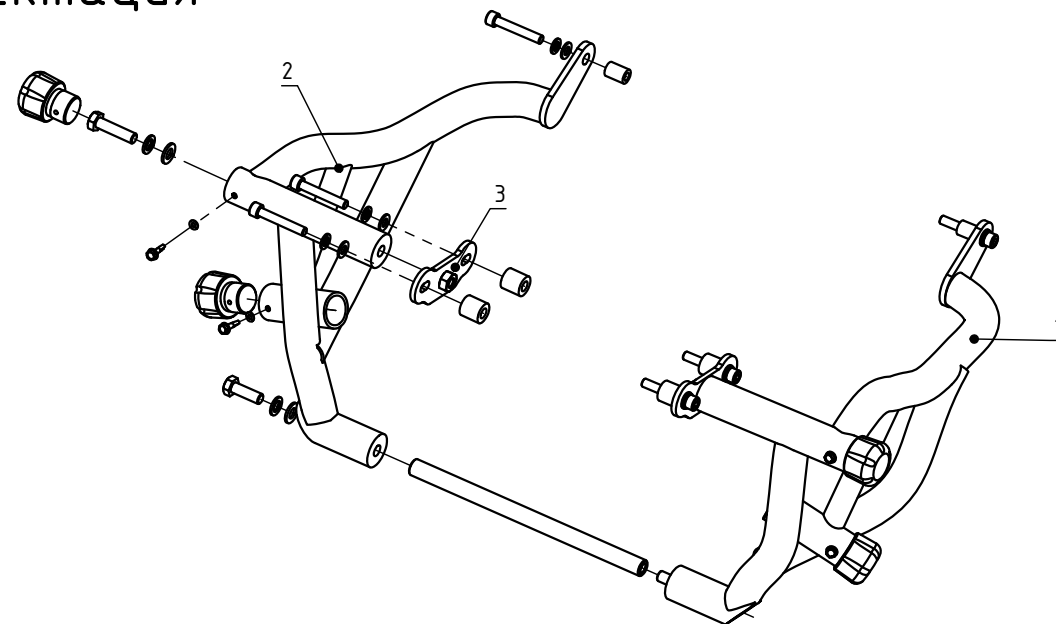

Правая половина клетки

Комплектация

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во
1	Левая половина 5010412		1
2	Правая половина 5010412		1
3	Монтажная пластина (Ухо)		2
4	Проставочная втулка 20x10x20		4
5	Проставочная втулка 14x8x20		2
6	Резьбовая штанга д.16 L=255		1
7	Слайдер арт.5118 (5119 для 5010417)		4
8	Болт M10 x 40 DIN 933		2
9	Болт M10 x 1.25 x 30 DIN 961		2
10	Винт M8 x 50 DIN 912		6
11	Шайба 10.5 DIN 125		4
12	Шайба 8.4 DIN 125		6
13	Шайба-гровер 10 DIN 128		4
14	Шайба-гровер 8 DIN 128		6
15	Шайба полиамидная 4.3 DIN 125		4
16	Саморез с буром 4,8x19 DIN 7504K		4

Таблица 1

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

- Открутите оригинальный крепеж в точках №1, для установки монтажной пластины, с правой стороны мотоцикла.
!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!!!
- Предварительно закрепите монтажную пластину винтами позиция 10 (таблицы 1) через проставочные втулки позиция 4 (таблицы 1) с правой стороны мотоцикла, не затягивайте (приваренная гайка к пластине должна смотреть в сторону двигателя мотоцикла).
- Выкрутите оригинальный болт в точке №2 с правой стороны мотоцикла.
- Приложите правую половину клетки к точкам крепления правой стороны 1 и 2 и совместите крепежные отверстия (как это показано на рис 1 и рис 2). Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установка клетки не мешает геометрия пластика, и узлы мотоцикла.
- Предварительно установите правую половину клетки на мотоцикл, используя соответствующий крепеж, указанный в таблице 1:
 - Для точки 2, позиции 10, 12 и 15 (таблицы 1) через проставочную втулку 4 (таблицы 1). Втулка должна быть между ухом клетки и мотоциклом.
 - Для точки 1, позиции 8, 11 и 14 (таблицы 1)
- Повторите пункты 1-5 для левой стороны.
- Используя трубку L=255 и комплект крепежа, позиции 9,11,14 (таблицы 1) закрепите между собой точки №3 правой и левой стороны.
- Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
- Установите слайдеры позиции 7 (таблицы 1) и зафиксируйте их крепежом 13,16 (таблицы 1) соответствующее отверстие.
- В случае использования демпферной клетки 5010417 вместо слайдеров арт.5118 используются демпферные слайдеры арт.5119 (см. схему сборки демпферных слайдеров).

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.