



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



BMW F800R
ID: 90203012



Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

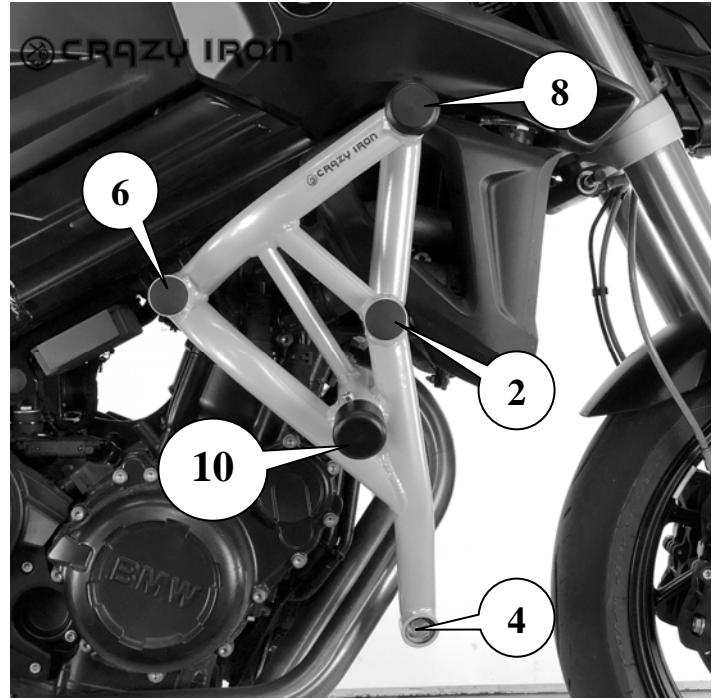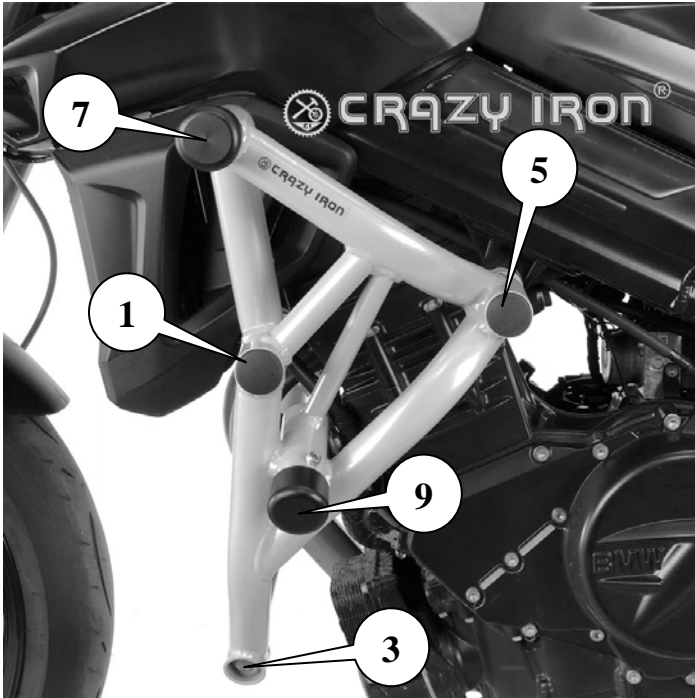

1. Болт M10x140 + шайба + гровер + заглушка
2. Болт M10x140 + шайба + гровер + заглушка
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга 16x10x320
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см.п.3
5. Болт M10x110 + шайба + гровер + заглушка
6. Болт M10x110 + шайба + гровер + заглушка
7. Болт M6x16 + слайдер
8. Болт M6x16 + слайдер
9. Болт M6x16 + слайдер
10. Болт M6x16 + слайдер

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Порядок установки:

1. Выверните штатные болты в точках №1 и №5
2. Приложите левую дугу к мотоциклу и наживите ее соответствующими болтами в точках №1 и №5
3. Выверните штатные болты в точках №2 и №6
4. Приложите правую дугу к мотоциклу и наживите ее соответствующими болтами в точках №2 и №6
5. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
7. Установите слайдеры в точках №№7,8,9,10 и закрепите их болтами M6x16

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.