




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 206010

Дуги: Suzuki GSF 1250 Bandit от '01-

Левая сторона:

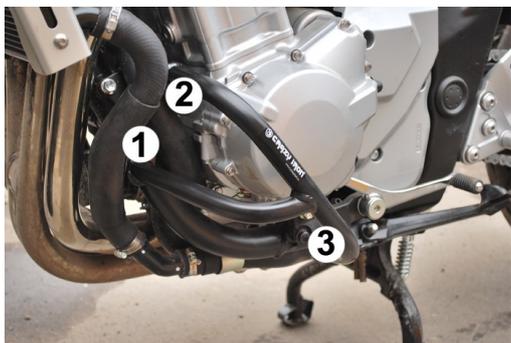

Правая сторона:

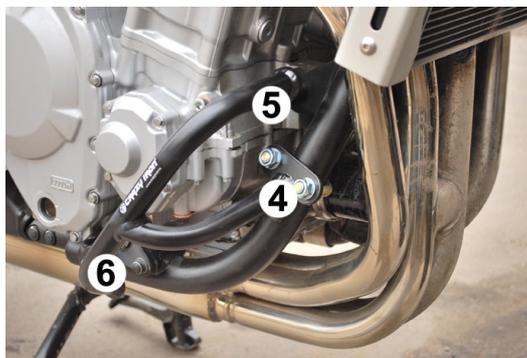

1 — Болт M8x30 гровер, шайба.

2 и 5 - Шпилька M10x375 1шт + втулка 20x10x85 1шт (для левой стороны) + втулка 20x10x50 1шт (для правой стороны) + шайба 2шт + гровер 2шт + гайка 2шт.

В данных точках дуги стягиваются между шпилькой с дистанционными втулками через ось крепления двигателя к раме.

4 - Хомут 1шт + шайба 2шт + гайка 2шт.

3 и 6 - Болт M8x40 2шт + втулка 16x8x10 2шт + шайба 2шт + гровер 2шт.

Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Крепеж затянуть с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.