



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 35060

Дуги YAMAHA XVS950 BOLT

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

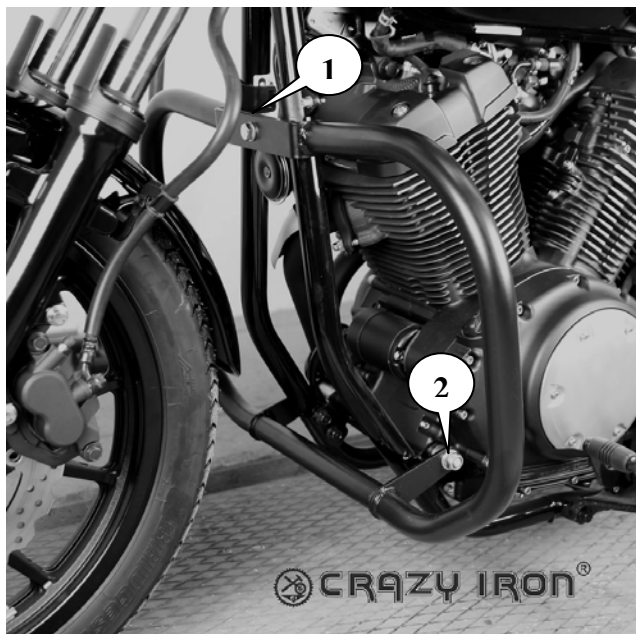

1. Болт М6 - 2 шт + гровер 2 шт для установки кронштейна на раму. Болт М10х20 + гайка 1 шт + шайба 1 шт. для крепления дуг к кронштейну.
2. Шпилька М12х315 + гайка 1 шт + шайба 1 шт + проставочная втулка 22х12х15
3. Шпилька см п.2 + гайка 1 шт + шайба 1 шт + проставочная втулка 22х12х43



CRAZY IRON®

CRAZY IRON®

Комментарии:

Затяните крепеж дуг используя значения моментов из приведенной таблицы:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.