



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 105012


Дуги Honda CBR600RR до 2006 (требуется доработка пластика)

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона

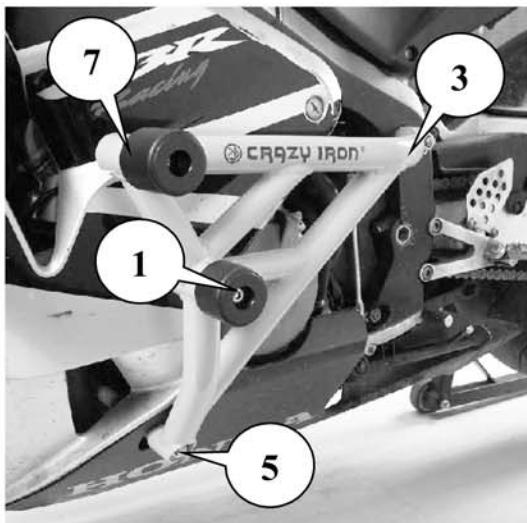

Правая сторона

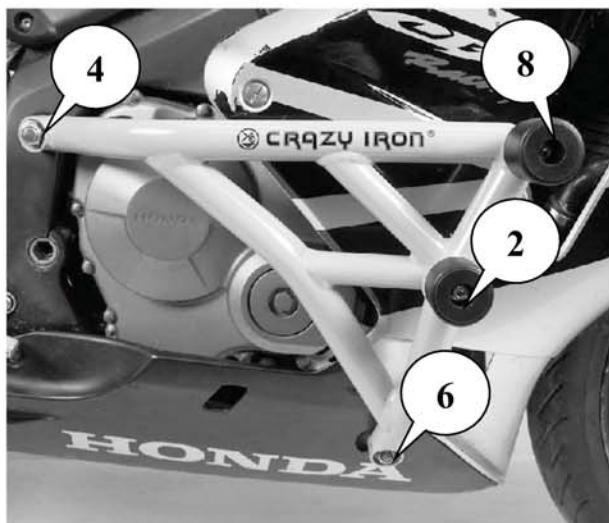

Комплектность:

1. Болт M12x1.25x110 + шайба + гровер + слайдер
2. Болт M12x1.25x120 + шайба + гайка + слайдер
3. Шпилька M12x410 + гайка + шайба
4. Шпилька см п.3 + гайка + шайба
5. Шпилька M10x435 + труба 20x10x310 + гайка + шайба
6. Шпилька см п.5 + гайка + шайба
7. Слайдер
8. Слайдер



Последовательность сборки:

1. Определите места передних точек крепления дуг.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 36-38мм. в точка 1, 2, 5,6
3. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
4. Выверните задний болт крепления мотора к раме.
5. Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
6. Наживить передний болт через отверстие в пластике.
7. Продеть шпильку M12 через заднюю точку крепления двигателя к раме.
8. Повторить процедуру для правой стороны.
9. Соединить точки 5 и 6 шпилькой через проплавочную трубу.
10. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места.
11. Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Аллюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделенийсмотрите на нашем сайте.