



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 902030

Дуги BMW F800R от `12- + слайдеры на дуги

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

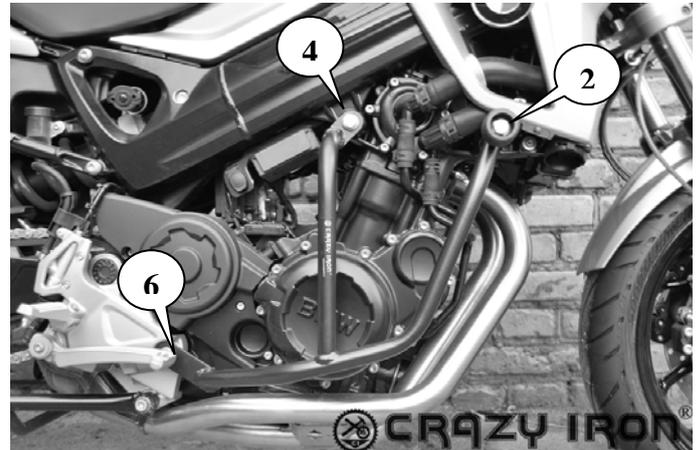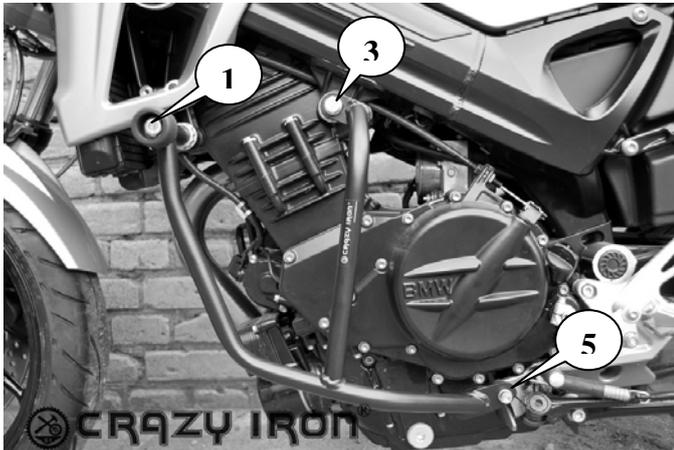

- 1 - Болт M10x180 + слайдер 40/10
- 2 - Болт M10x180 + слайдер 40/10
- 3 - Болт M10x90 + втулка 16x10x10
- 4 - Болт M10x90 + втулка 16x10x10
- 5 - Болт M8x50
- 6 - Болт M8x80 + втулка 16x10x20



Комментарии:

Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного смещения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.