



CRAZY IRON


МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 11051


Honda CBR600F от 2011г.в.

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

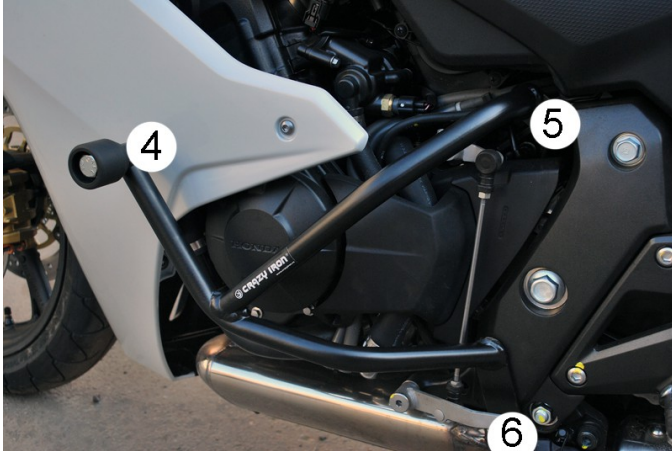

Правая сторона:

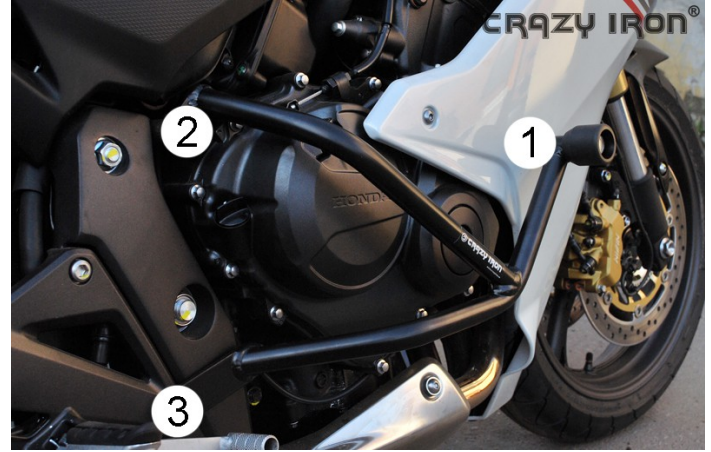

- ① - Болт M12x1.25x150 1шт + слайдер 40/12 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ② ⑤ - Шпилька M12x320 1шт + втулка 22x12x55 2шт + шайба 2шт + гайка 2шт
- ③ - Болт M8x35 1шт + втулка 16x10x8
- ④ - Болт M12x1.25x175 1шт + слайдер 40/12 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ⑥ - Болт M10x1,25x50 1шт + втулка 16x10x25

Комментарии:

1- Весь штатный крепеж в точках 1,3,4,6 заменяется крепежом из комплекта поставки. Штатная шпилька в точках 2,5 заменяется на шпильку из комплекта поставки

2-Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.