



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Садкейдж для Kawasaki Ninja ZX-6R '19-

ID: 405213

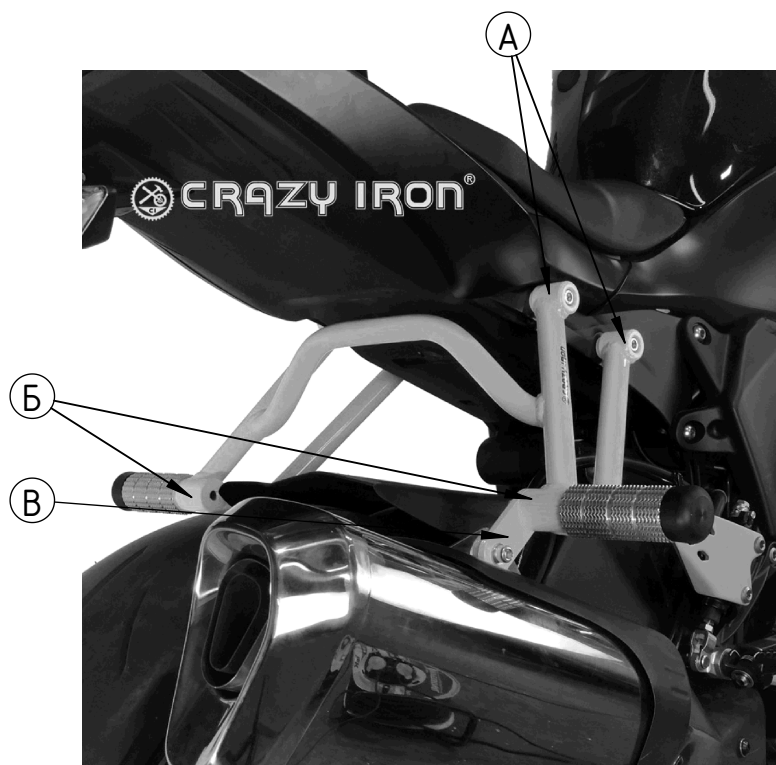


Рис 1 Установленный садкейдж, вид справа.



Рис 2 Установленный садкейдж, вид слева.

Садкейдж для мотоцикла
KAWASAKI ZX-6R '19:

Устанавливается на посадочные места заводских штатных подножек.

Материал:

- основной: труба бесшовная, сталь марки 20.
- подножек: дюралюминий.
- слайдеров: полиамид.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

На Сабкейджи ("Subcage's"), далее по тексту Изделия, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов*.

*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.


На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от его повреждения. Сабкейджи так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.

ООО «Крэзи Айрон» не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб кому-либо или любому имуществу / транспортным средствам при использовании продуктов, произведенных нашей компанией.

Изделия относящиеся к категории "Стант парте" ("Stunt parts") не предназначены для использования на Дорогах Общего Пользования ("ДОП").

Комплектация

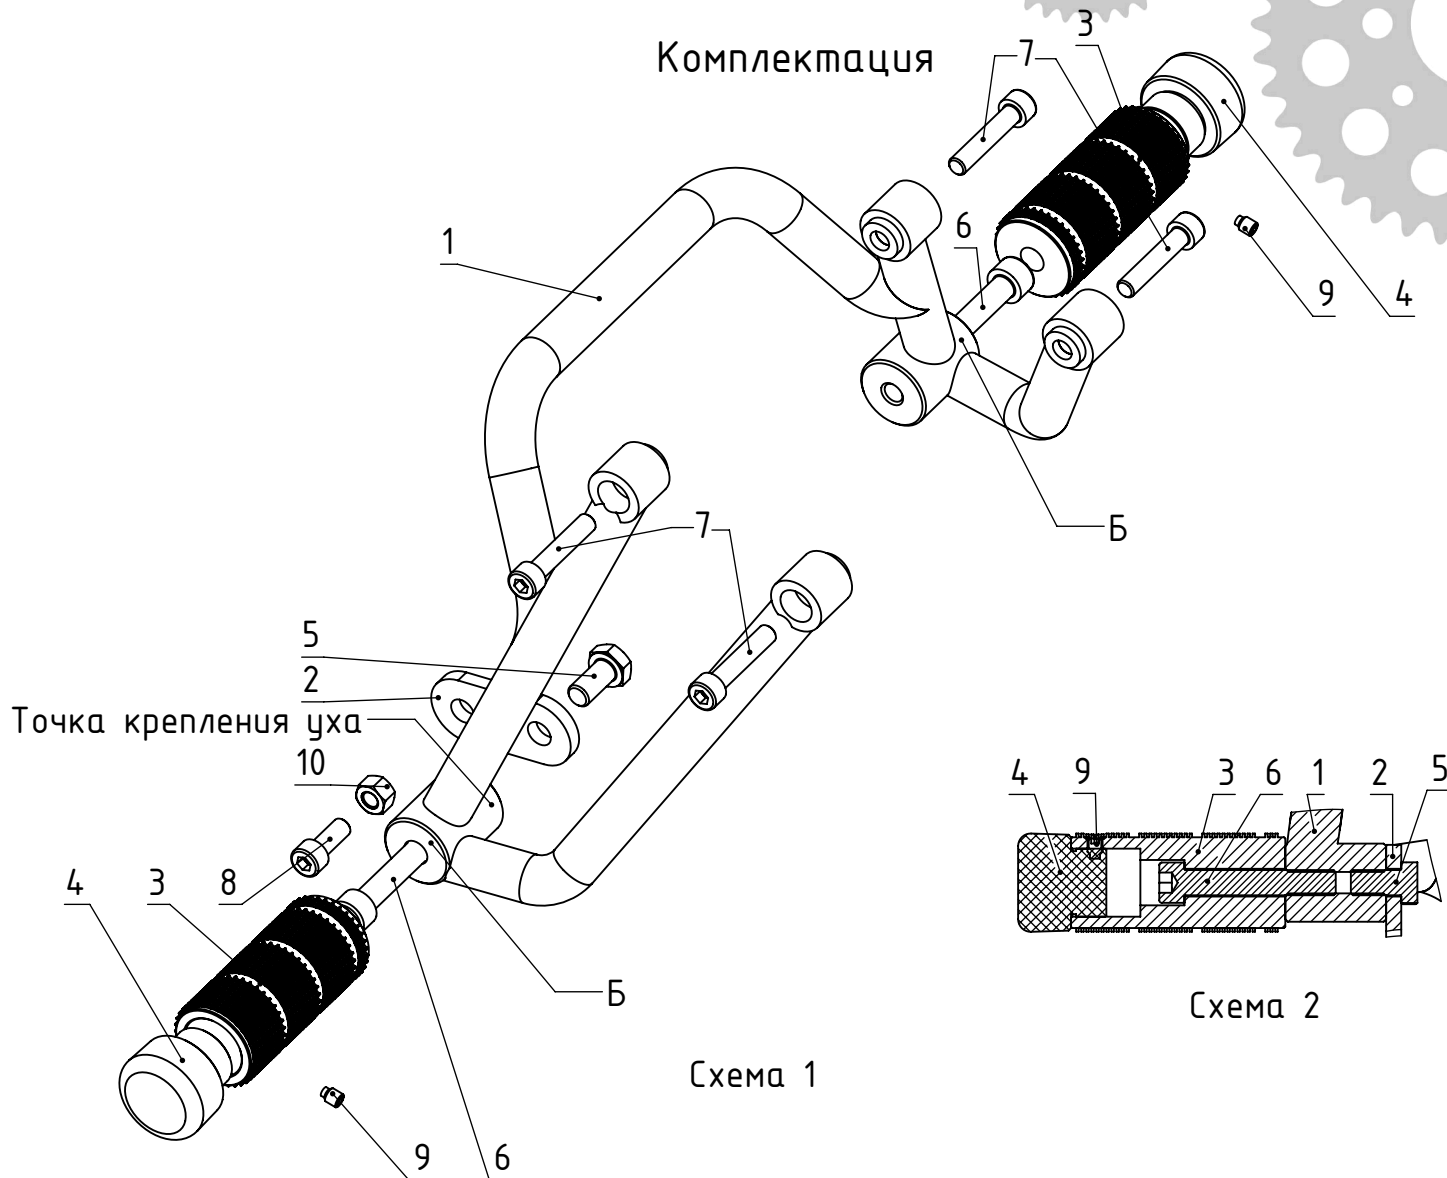

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во	Примечание
1	Subcage ZX6R 19 арт.405213		1	
2	Ухо ФГЛ.150.01.017		1	
3	Подножка		2	
4	Защитный слайдер		2	
5	Болт M10 x 1.25 x 20 DIN 933		1	
6	Винт M10 x 1.25 x 60 DIN 931		2	
7	Винт M8 x 40 DIN 912		4	
8	Винт M8 x 20 DIN 912		1	
9	Винт установочный M6 x 8 DIN 915		2	
10	Гайка DIN 980 M8		1	

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.

Более подробно данная операция описана в Kawasaki Ninja ZX-6R Motorcycle Service Manual 2019 пункт 15. (См. приложение 1).

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира M8x20 (позиция 8 на рис. 3, точки крепления А рис.6), демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте его.

2. Выкрутите оригинальный болт крепления глушителя (позиция 3 рис 4.).

3. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис. 1 и 2) и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, подрамник или выхлопная система мотоцикла.

4. Используя винты крепления, позиция 7 схемы 1 (Винт M8x20 DIN 912), зафиксируйте сабкейдж 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см.на рис 1 и 2).

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

5. Используя болт, позиция 5 схемы 1 и 2 (Болт M10 x 1.25 x 20 DIN 933) предварительно зафиксируйте ухо, позиция 2 схемы 1 и 2 (Ухо ФГЛ.150.01.017), с обратной стороны точки крепления Б с правой стороны сабкейджа на рис 1.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

6. Используя винт, позиция 8 схемы 1, (Винт M8 x 20 DIN 912) и гайку, позиция 10 схемы 1, (Гайка DIN 980 M8) зафиксируйте оригинальное ухо крепления глушителя и ухо ФГЛ.150.01.017.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

7. Используя винты крепления, позиция 6 схемы 1 и 2 (Винт M10x1.25x60 DIN 912) зафиксируйте подножки, позиция 3 схемы 1, в точках крепления "Б"(см. рис 1, 2 и схему 1) в соответствии со схемой 2, с правой и с левой стороны установленного сабкейджа.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

8. В соответствии с схемой 2 установите защитный слайдеры, позиция 4 схемы 1,2, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 9 схемы 1 и 2.

9. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.

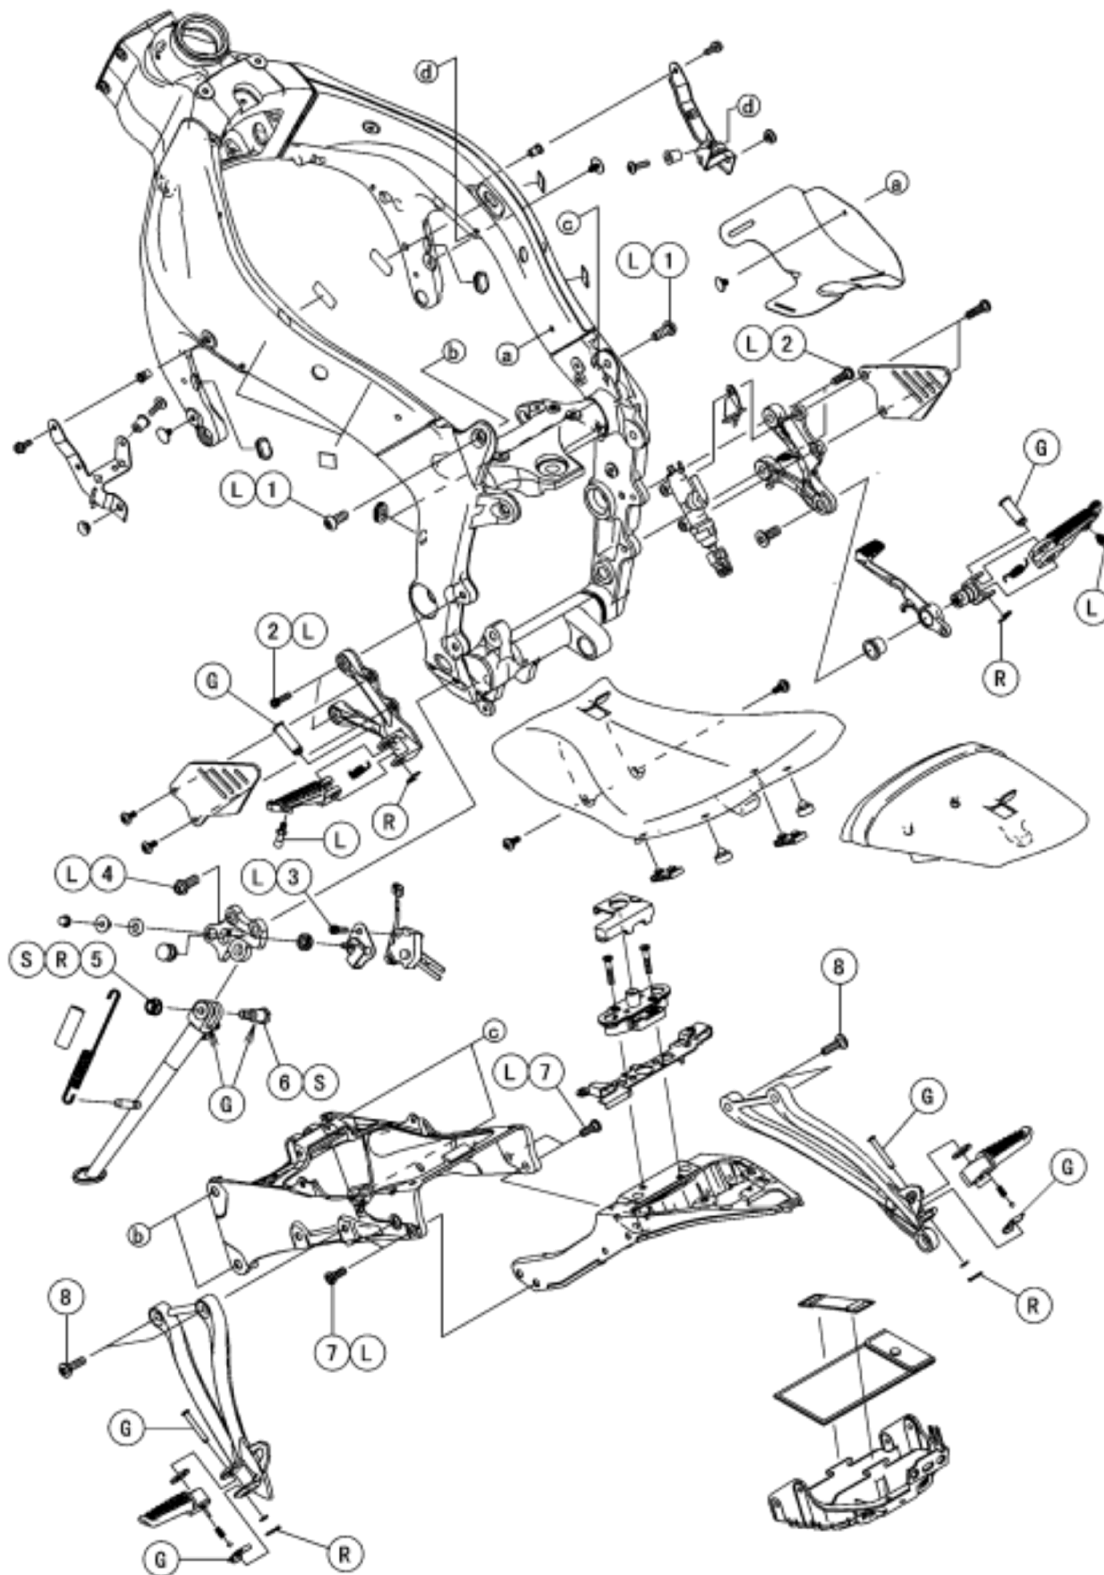


Рис 3 Общая схема 15 из Kawasaki Ninja ZX-6R Motorcycle Service Manual 2019

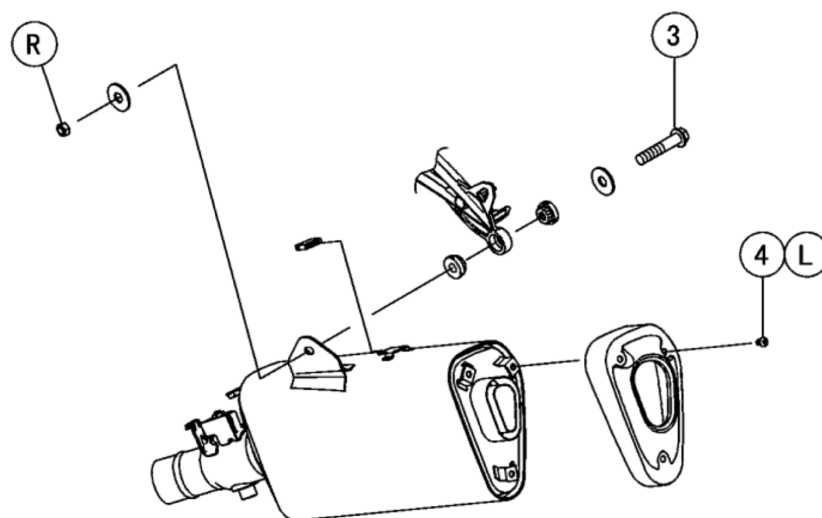


Рис 4 Рекомендации по демонтажу глушителя.

ENGINE TOP END 5-5

Exploded View

No.	Fastener	Torque			Remarks
		N·m	kgf·m	ft·lb	
1	Exhaust Butterfly Valve Actuator Pulley Bolt	4.9	0.50	43 in·lb	
2	Exhaust Butterfly Valve Actuator Mounting Screws	4.3	0.44	38 in·lb	
3	Muffler Body Mounting Bolt	25	2.5	18	
4	Muffler Body End Cover Bolts	7.0	0.71	62 in·lb	L
5	Premuffler Chamber Mounting Bolt	40	4.1	30	
6	Premuffler Chamber Bracket Bolt	40	4.1	30	
7	Exhaust Butterfly Valve Cable Locknuts	5.0	0.51	44 in·lb	

Рис 5 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа крепления глушителя.

Rear Frame Front Removal

- Remove:
 - Rear Frame Rear (see Rear Frame Rear Removal)
 - Rear Footpeg Bracket Bolts [A] (Both Sides)
 - Muffler Body Mounting Bolts [B]
 - Rear Footpeg Brackets [C]
 - Rear Frame Bolt (M10) [D] (Both Sides)
 - Rear Frame Front [E]

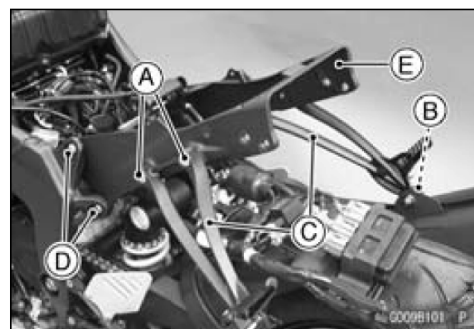


Рис 6 Рекомендации по демонтажу подножек пассажира.