



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1060

Слайдеры HONDA CBR1100XX (требуется доработка пластика)

Схема сборки:



Комплектность:


- 1 - Сменный наконечник 80/10 - 2шт
- 2 - Болт M10x1.25x120 - 2шт
- 3 - Дистанционная проставка - 2шт

Последовательность сборки:

1 - Снимаем пластик, и определив места крепления слайдеров согласно рисунку, выкручиваем болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставляем фломастер, и прикладываем пластик на место. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатый сверлом под установку слайдера.

2 - Установите слайдер используя соответствующий крепеж из комплекта поставки, закрутив его с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

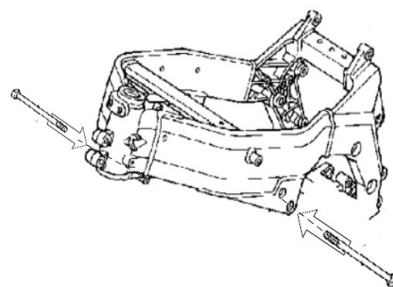

Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.