




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 11420

Дуги Honda CB650F от '14

Вид слева:

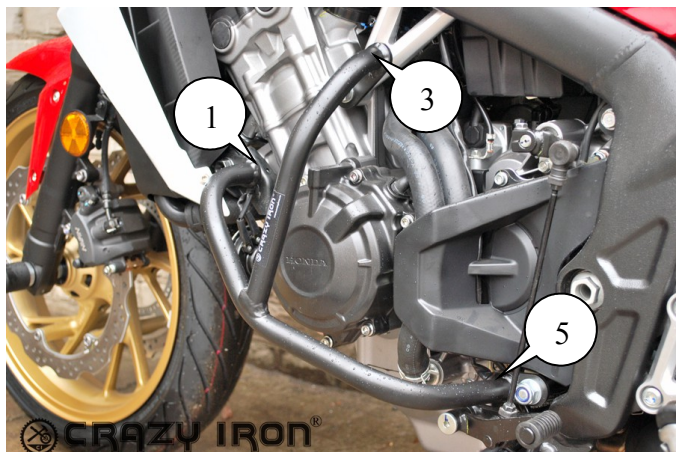

Вид справа:



Комплектность:

- 1 - Для крепления дуги используйте оригинальный болт.
- 2 - Для крепления дуги используйте оригинальный болт.
- 3 - Болт M10x1,25x50 + проставочная втулка 20x10x12 + шайба 1 шт.
- 4 - Болт M10x1,25x50 + проставочная втулка 20x10x12 + шайба 1 шт.
- 5 - Шпилька M12x320 + втулка 22x12x60 + шайба 1 шт. + гайка 1 шт.
- 6 - Шпилька см. п.5 + втулка 22x12x75 + шайба 1 шт + гайка 1 шт.

Комментарии:

- 1 - Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны..
- 2 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 3 - Затяните крепеж с усилием используя моменты затяжек из таблицы:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.