



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID 1049412/1049417  
HONDA CBR600RR от `13-




## Комплектация и схема сборки:

### Левая сторона:



### Правая сторона:

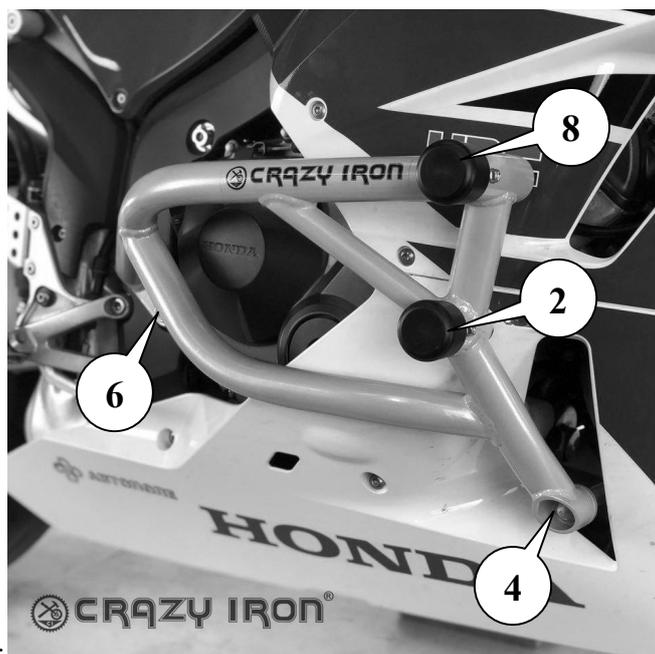

1. Болт M12x1,25x90 + шайба + гровер + слайдер + саморез
2. Болт M12x1,25x90 + шайба + гровер + слайдер + саморез
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга, L=315
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см. п.3
5. Штанга M8 x 300 + Болт M8x60 + шайба + гровер
6. Штанга см. п.5 + Болт M8x40 + шайба + гровер + проставочная втулка 22x10x5
7. Слайдер + саморез (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)
8. Слайдер + саморез (Для клетки серии Damper используются слайдеры с демпфирующим элементом)

### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Комментарии:

1. Устанавливать клетку надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Для установки клетки требуется доработка пластика в точках №№1 и 2. Необходимо вырезать отверстие диаметром 36-38мм. Вы можете посмотреть видео как это делаем мы: <https://youtu.be/Fk4xt9Ezy-c>



3. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №1
4. Пропустите через ось маятника в точке №5 штангу длиной 300 мм
5. Приложите левую часть клетки к точкам №№1и,5. Наживите болт M12x1,25x90 в точке №1 и M8x60 в точке №5
6. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №2
7. Приложите дугу к точкам №№2 и 6. Наживите болт M12x1,25x90 в точке №2 и Болт M8x40 через проставочную втулку 22x10x5 в точке №6
8. Установите штангу длиной 315 мм между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
9. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
10. Установите слайдеры в точках №1,2,7,8 (Для 4500117 используются демпферные слайдеры) и зафиксируйте их саморезами.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

[www.crazyiron.ru](http://www.crazyiron.ru)