




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 1116

Слайдеры HONDA VFR800 '99-'01

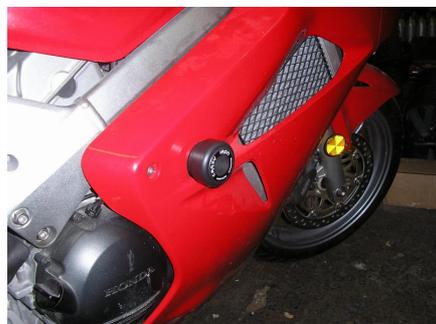

Комплектация:

- 1 - Сменный наконечник 80/10 - 2шт
- 2 - Алюминиевая проставка правая - 1шт
- 3 - Алюминиевая проставка левая (помечена риской) - 1 шт.
- 4 - Болт M10x1.25x170 + шайбы - 1шт (для левой стороны)
- 5 - Болт M10x1.25x150 + шайбы - 1 шт (для правой стороны)
- 6 - Трубка для доработки расширительного бачка.

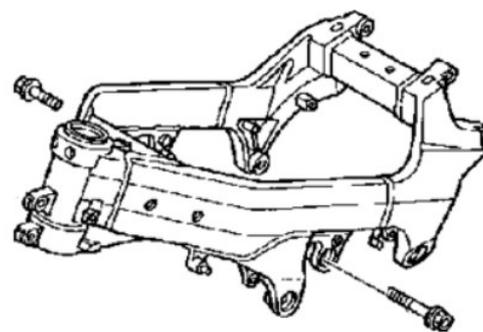

Последовательность сборки:

- 1 - Снимаем пластик, и определив места крепления слайдеров, выкручиваем болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставляем фломастер, и прикладываем тормозной бачок на место. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатым сверлом под кронштейн слайдера.
- 2 - Разметку точки сверления пластика проводим аналогично разметке бачка.
- 3 - Чтобы втулка зашла легче, можно слегка заточить ее конец. При необходимости можно нагреть бачок горячей водой.
- 4 - Герметизируем втулку с обеих сторон.
- 3 - Установите слайдер, закрутив крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.