




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 11152

Дуги Honda VFR800 от '13 + слайдеры на дуги

Вид слева:

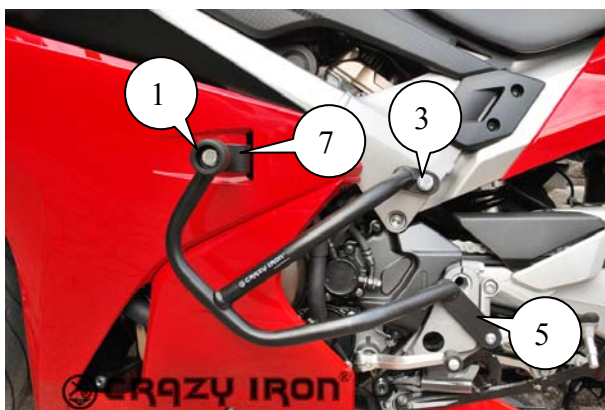

Вид справа:

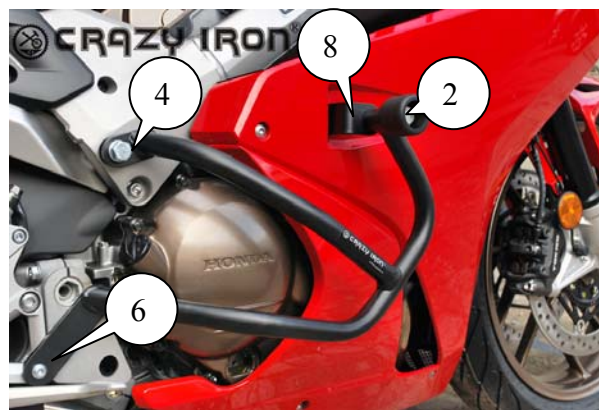

Комплектность:

- 1 - Болт M10x1,5x70 – 1 шт. + гайка – 1 шт. + шайба – 1 шт. + слайдер 40/10 – 1 шт.
- 2 - Болт M10x1,5x70 – 1 шт. + гайка – 1 шт. + шайба – 1 шт. + слайдер 40/10 – 1 шт.
- 3 - Болт M10x1,25x70 – 1 шт. + шайба – 1 шт. + проставочная втулка 22x10x12.
- 4 - Болт M10x1,25x70 – 1 шт. + шайба – 1 шт. + проставочная втулка 22x10x12
- 5 - Болт M8x40 через втулку 16x10x10
- 6 - Болт M8x40 через втулку 16x10x13
- 7 - Кронштейн крепления передней точки дуг – 1 шт. + болт M10x1,25x80 + проставочная втулка 22x10x15
- 8 - Кронштейн крепления передней точки дуг – 1 шт. + болт M10x1,25x70 + проставочная втулка 22x10x15

Комментарии:

- 1 - Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны..
- 2 - Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с противоположной) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 3 - Затяните крепеж с усилием используя моменты затяжек из таблицы:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.