



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1090112 / 1090117

HONDA CBR600F4

Комментарии: Для установки данной модели дуг на CBR600F4 требуется доработка пластика.



Левая сторона


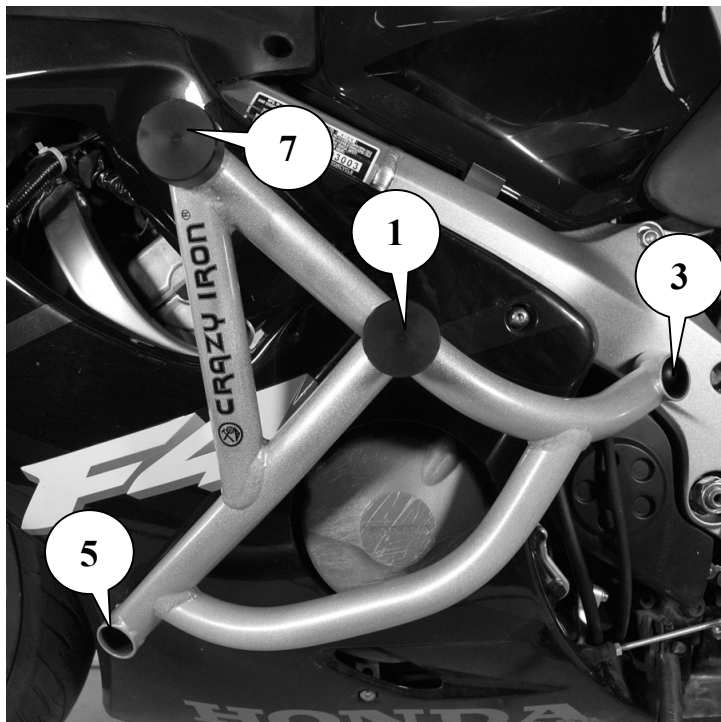


Схема сборки:

Правая сторона

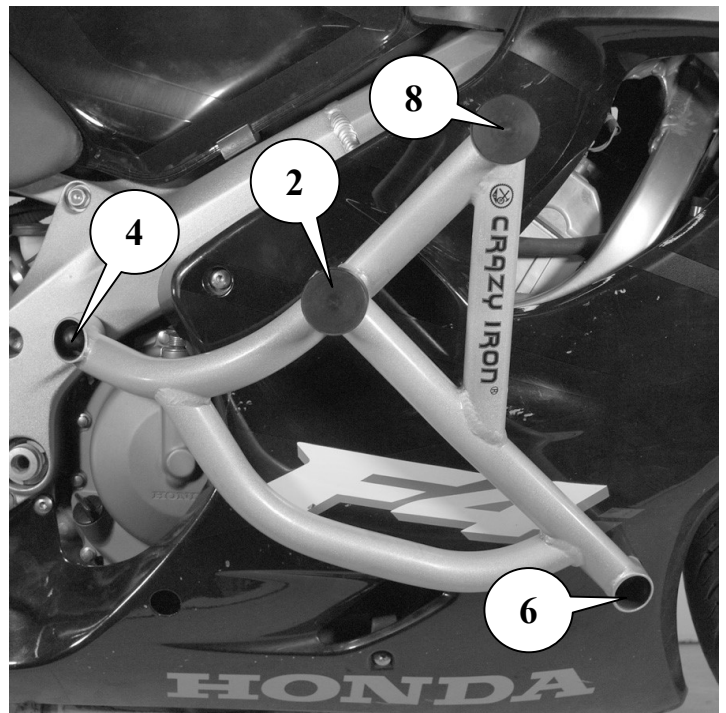

### Комплектность:

1. Болт M10x1.25x90 + шайба + болт м6x16 + слайдер
2. Болт M10x1.25x100 + шайба + болт м6x16 + слайдер
3. Шпилька M10x415 + шайба + гайка
4. Шпилька см. п.3 + шайба + гайка
5. Болт M10x30 + шайба + проставочная труба 22x10x255
6. Болт M10x30 + шайба + проставочная труба см. п.5
7. болт м6x16 + слайдер
8. болт м6x16 + слайдер

### Общие моменты затяжки в Н\*м

Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
	M6	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

### Внимние:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.