




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 212010

Слайдеры SUZUKI GW250/ SUZUKI Inazuma от '12

Левая сторона

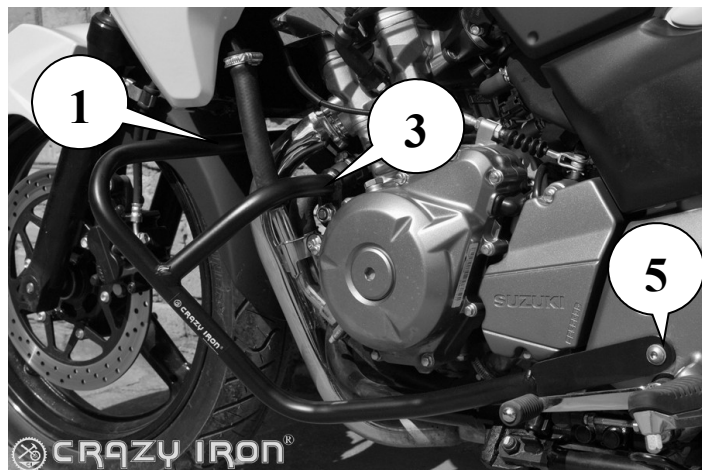

Правая сторона

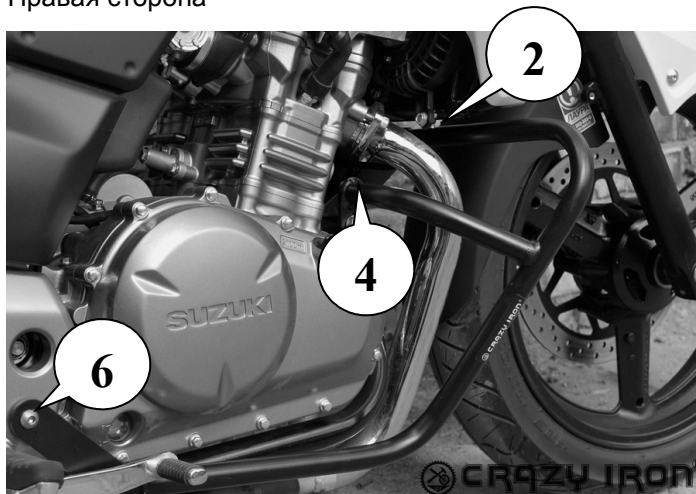

Комплектация:

1. Болт M10x100 - 1 шт + шайба 2 шт. + гайка
2. Болт см п.1.
3. Болт M10x220 - 1 шт + проставочная втулка 20x10x50 + шайба 2 шт. + гайка
4. Болт см. п.3 - 1 шт + проставочная втулка 20x10x77
5. Болт M8x30 + проставочная втулка 16x10x8 + шайба - 1 шт.
6. Болт M8x30 + проставочная втулка 16x10x8 + шайба - 1 шт.

Последовательность сборки:

1. Дуги имеют по 3 точки крепления с каждой стороны.
2. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой) во избежание возможного накренения двигателя в раме.
3. Затяните весь крепеж с усилием согласно приведенной таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.