




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 50101

Дуги CFMOTO 650NK

Левая сторона

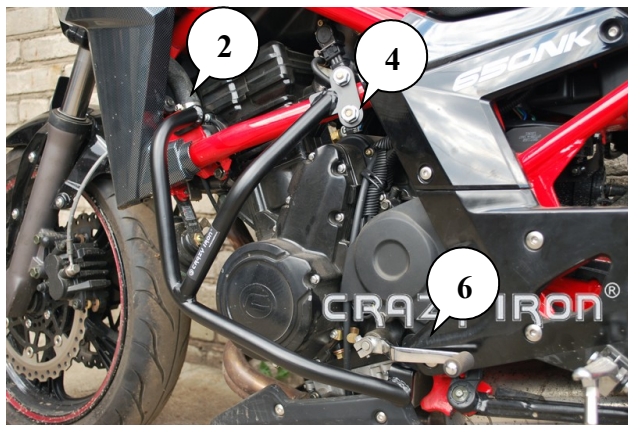

Правая сторона

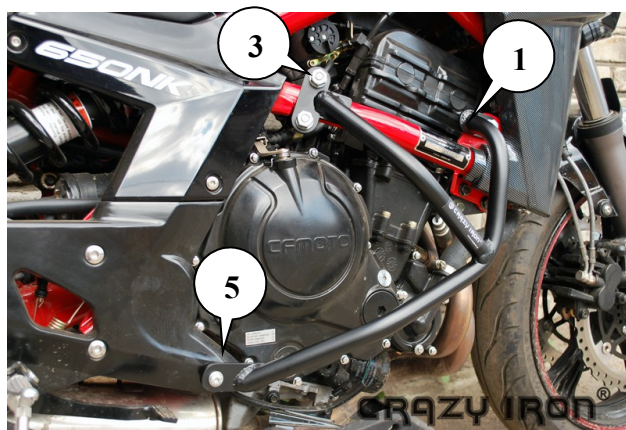

- 1 - Болт M10x30 - 1шт. + шайба - 2шт. + гайка
- 2 - Болт M10x30 - 1шт. + шайба - 2шт. + гайка
- 3 - Хомут 1шт + шайба - 2шт. + гайка - 2шт.
- 4 - Хомут 1шт + шайба - 2шт. + гайка - 2шт.
- 5 - Болт M8x50 – 1шт. + шайба – 1шт + проставочная втулка 16x8x11
- 6 - Шпилька M10x250 + гайка – 1шт. + шайба - 1 шт. + проставочная втулка 16x10x62

Комментарии:

1. Дуги имеют по 3 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Определите место установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой). Во избежание возможного смещения двигателя в раме.
3. Усилия затяжки болтов представлены в таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.