


Сабкейдж для YAMAHA XSR900 `22-

ID: 30905132

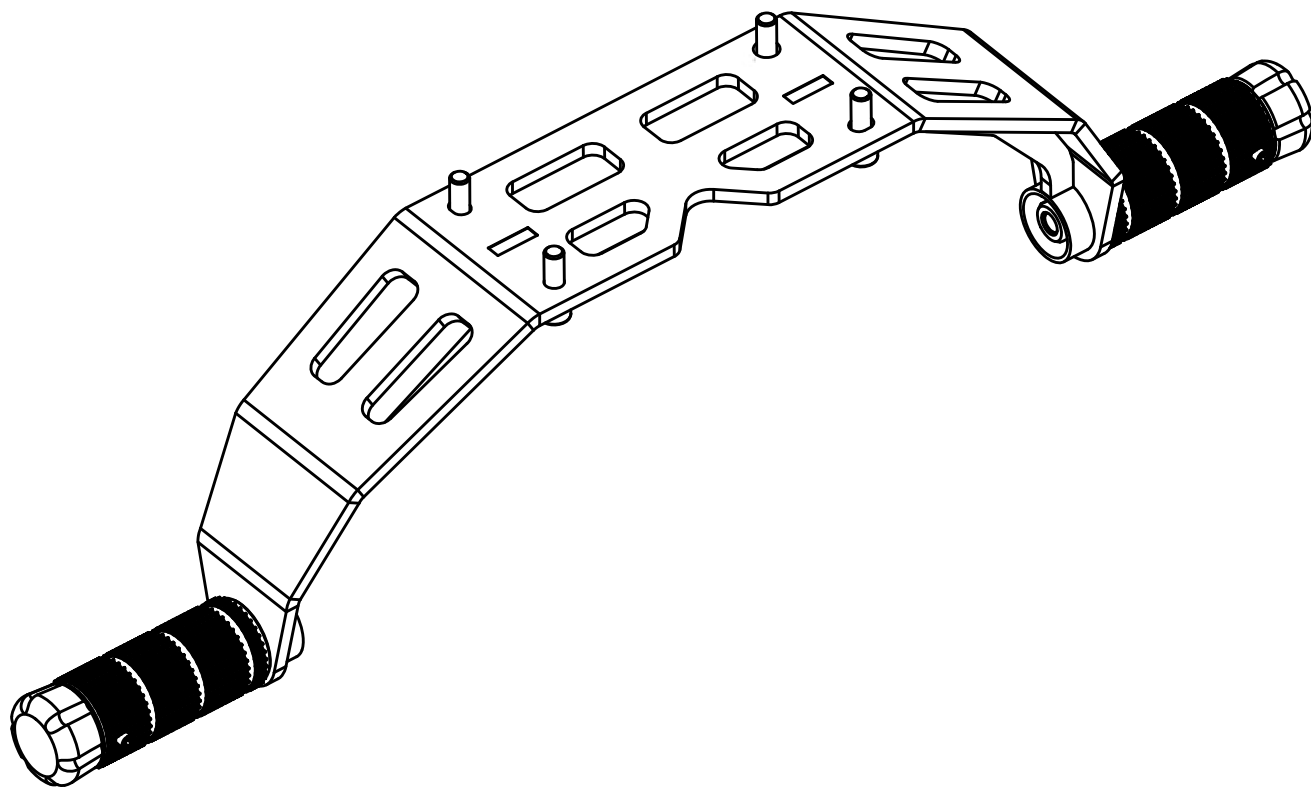

Описание

Сабкейдж для мотоцикла устанавливается на посадочные места заводских штатных подножек. Геометрия системы такова, что она сама по себе является дополнительным ребром жесткости при поперечных ударах.

Особенности:

- × Основной кронштейн изготовлен из листовой стали толщиной 6мм с вваренным ребром жесткости.
- × Подножки сабкейджа изготовлены из дюралюминия и имеют противоскользящую накатку для обеспечения стантрайдеров лучшей устойчивости при выполнении трюков. Подобная накатка значительно расширяет границы экстремальной езды и маневренности.
- × На торцах подножек предусмотрен защитный слайдер из полиамида. Он может быть заменен при необходимости, например в случае истирания или повреждения.

После установки сабкейджа вы увидите, что он несколько шире чем демонтированные заводские подножки, таким образом мы сохраняем выхлопные трубы и хвостовой пластик при падении мотоцикла.

Комплектация

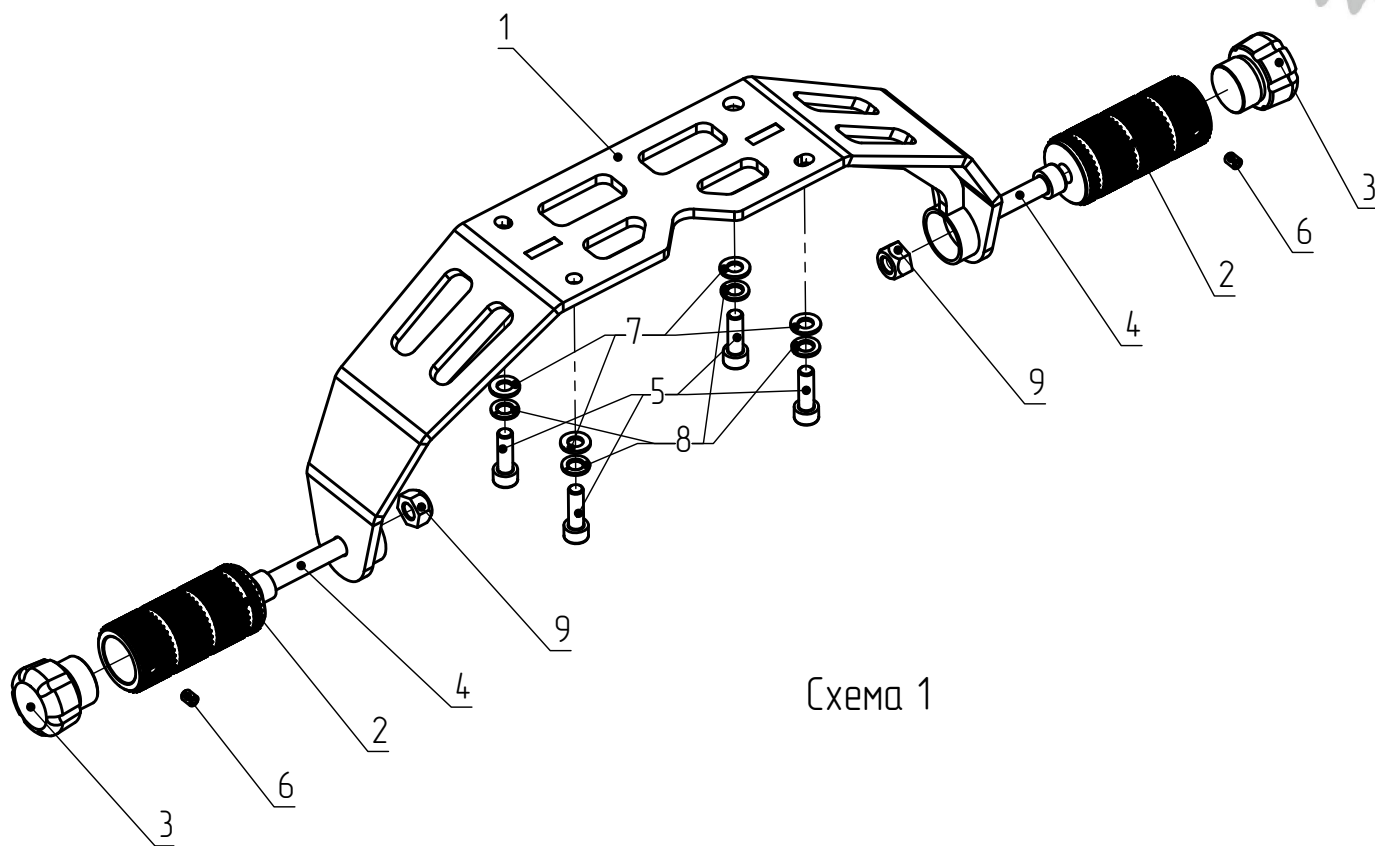


Схема 1

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во
1	Кронштейн сэдкейджа		1
2	Подножка		2
3	Слайдер		2
4	Винт M10 x 55 DIN 912		2
5	Винт M8 x 25 DIN 912		4
6	Винт установочный M6 x 8 DIN 913		2
7	Шайба 8.4 DIN 125		4
8	Шайба-гровер 8 DIN 128		4
9	Гайка M10 DIN 985		2

Монтаж

***Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.**

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира, демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте ее.

2. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, подрамник или выхлопная система мотоцикла.
3. Используя крепеж, позиция 5,7,8 схемы 1 зафиксируйте сабкейдж двумя винтами справа и двумя винтами слева в точках крепления оригинальных подножек пассажира. *см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.
4. Используя крепеж, позиция 4,9 схемы 1 зафиксируйте подножки, позиция 2 схемы 1. *см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.
5. Установите защитный слайдеры, позиция 3 схемы 1, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 6 схемы 1.
6. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.