




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 11602

Дуги Honda AX-1

Левая сторона

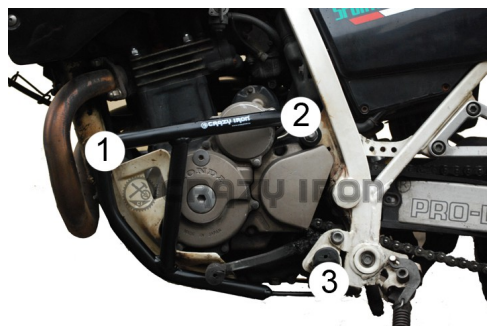

Правая сторона

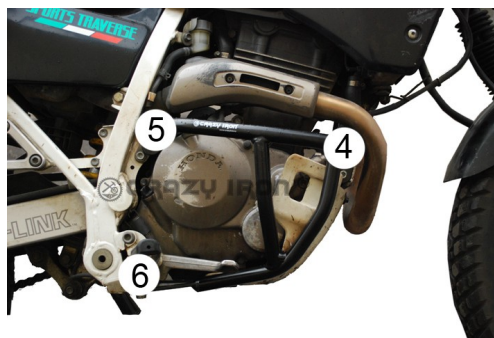

- 1 и 4 - Болт М8х110 1шт + втулка 16х8х10 2шт + шайба 2шт + гайка 1шт.
2 и 5 - Шпилька М10х290 1шт + втулка 16х10х10 2шт + шайба 2шт + гайка 2шт.
3 и 6 - В данных точках для крепления дуг используются штатные болты.

Комментарии:

1 - Устанавливать дуги следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного наклонения двигателя в раме.

2 - Крепеж следует затягивать с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
М6	10	10
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.