



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ





© CRAZY IRON®

ID: 12102

Дуги Honda VFR1200X Crosstourer

Комплектация и схема сборки:

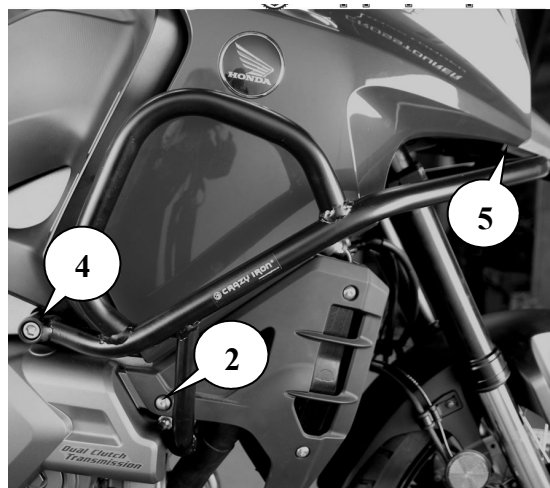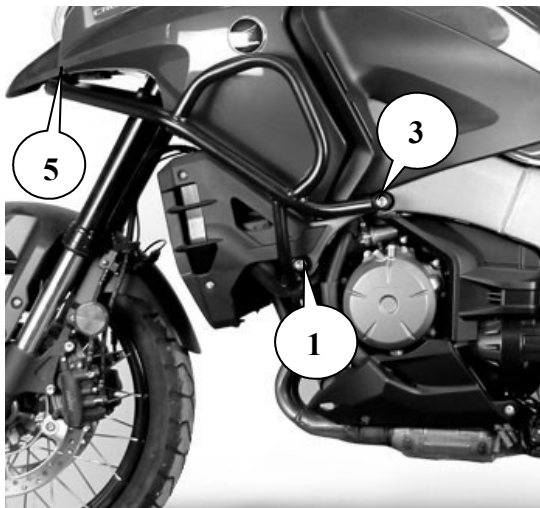

Комплектующие и места их установки:

1. Болт M12x1,25x120 + втулка 22x12x27 + шайба + гровер
2. Болт M12x1,25x100 + втулка 22x12x23 + шайба + гровер
3. Болт M12x1,25x140
4. Болт M12x1,25x120
5. Болт M6x16

Комментарии:

1. Дуги имеют по 2 независимые точки крепления с каждой стороны, точка (5) соединены с противоположной стороной болтом.
2. Весь штатный крепеж следует заменить на крепеж из установочного комплекта.
3. Начинать установку дуг следует последовательно (сначала с одной стороны, затем с противоположной) во избежание возможного смещения двигателя в раме.
4. Рекомендуем ознакомиться с видеоинструкцией на нашем канале youtube.
5. Усилия затяжки болтов представлены в таблице:

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.