

Crazy Iron


Багажная система YAMAHA MT-07, FZ-07

ID: 3400150



Багажная система для
мотоцикла
MT-07, FZ-07:

Рис 1 Установленная багажная система, вид слева.

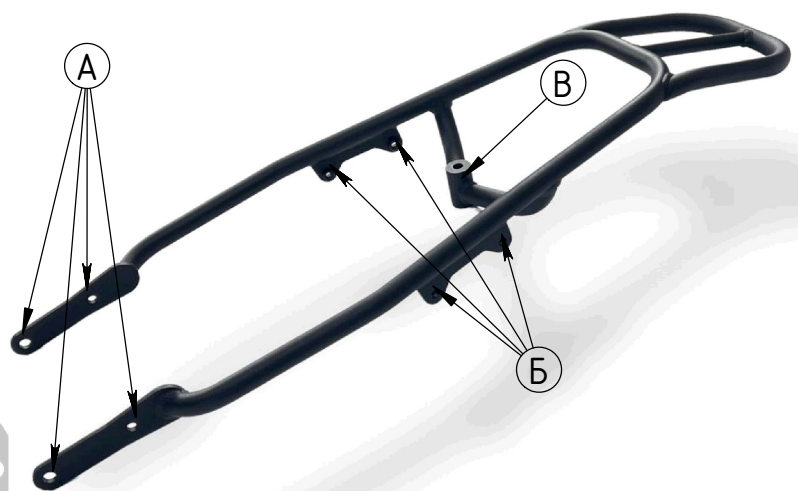

Устанавливается на посадочные
места заводских штатных
подножек.

Материал:
- труба бесшовная, сталь марки
20
- лист, сталь марки 20.

Рис 2 Общий вид на багажную систему.

Комплектация

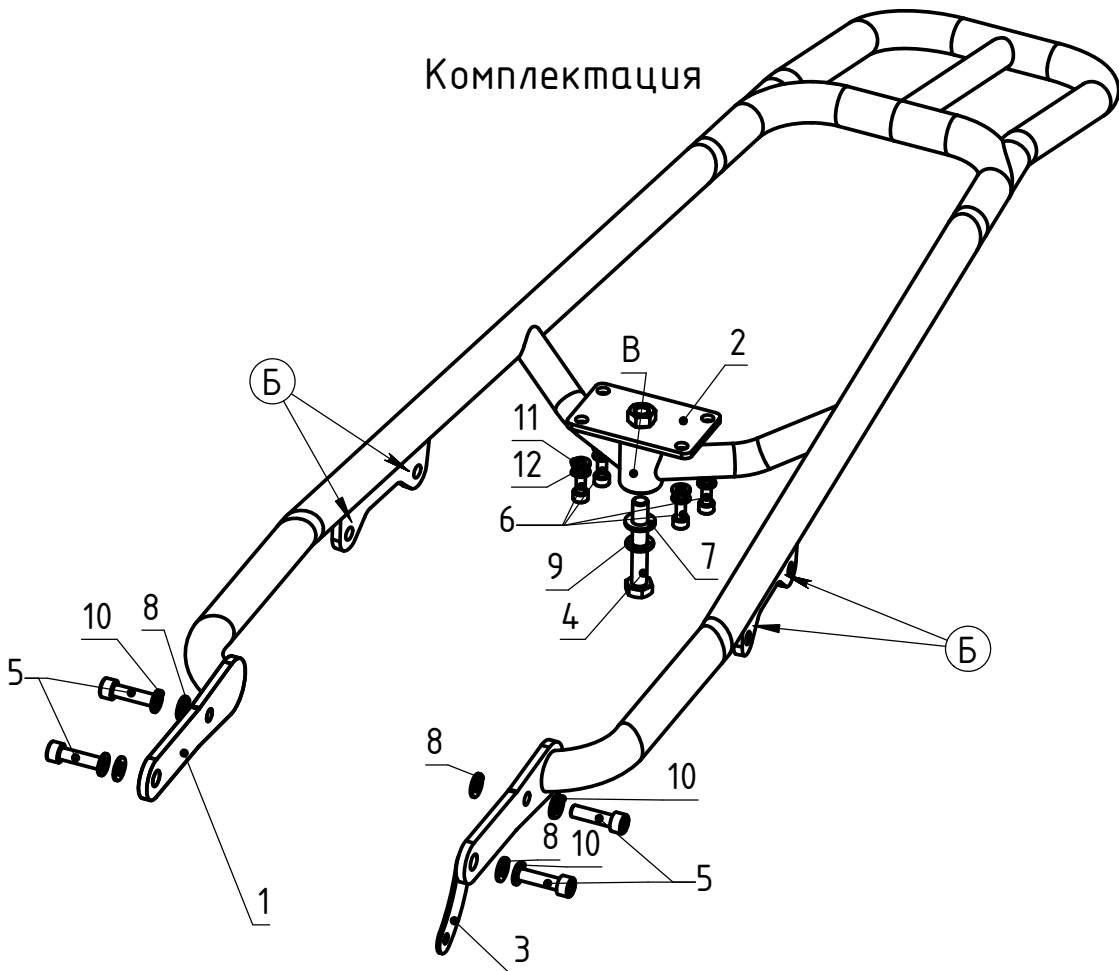


Схема 1

Позиция	Обозначение	Описание	К-ВО	Примечание
1	Багажник МТ-07 арт.3400150		1	
2	ФГЛ.150.01.167 СБ	Крепежная пластина	1	
3	ФГЛ.150.01.168	ФГЛ.150.01.168	1	
4	Болт М10 х 65 DIN 933		1	
5	Винт М8 х 30 DIN 912		4	
6	Винт М6 х 16 DIN 912		4	
7	Шайба 10.5 DIN 125		1	
8	Шайба 8.4 DIN 125		5	
9	Шайба-гровер 10 DIN 127		1	
10	Шайба гровер 8 DIN 127		4	
11	Шайба 6.4 DIN 125		4	
12	Шайба гровер 6 DIN 127		4	

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.
Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира М8. Так же для правой стороны выкрутите оригинальный крепеж крепления тормозного бачка. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте его.
2. Демонтируйте навесное оборудование и элементы пластика закрывающие оригинальные точки крепления оригинального хвоста.
3. Зафиксируйте крепежную пластину позиция 2 схемы 1 к крепежным точкам крепления оригинального хвоста с номером и поворотниками (точка В) используя крепеж позиция 6 схемы 1 (Винт М8х16 DIN 912), а так же шайбы и гроверы позиции 11 и 12 схемы 1.
4. Приложите багажную систему к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис 1 и 2) и совместите отверстия крепления багажной системы и точек крепления оригинальных подножек пассажира и точками крепления оригинального хвоста. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, и подрамник, выхлопная система или элементы подвески мотоцикла.
5. Используя винты крепления, позиция 5 схемы 1 (Винт М8х30 DIN 912), а так же шайбы и гроверы позиции 8 и 10 схемы 1 и ухо позиция 3 и оригинальные подножки пассажира, предварительно, зафиксируйте багажную систему 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см.на рис 1 и 2).
**см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.*
Ухо крепление бачка фиксируется на правой стороне между крепежным ухом багажной системы и мотоциклом. Для второй точки А на правой стороне используется проставочная шайба позиция 8 схемы 1.
6. Используя крепеж, позиция 4,7,9 схемы 1, предварительно зафиксируйте райндбар, в точке крепления "Г" схемы 1 (так же на рис 1 и 2)
**см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.*
7. Протяните все винты крепления динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.