




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 2500111

Слайдеры SUZUKI GSX-S1000

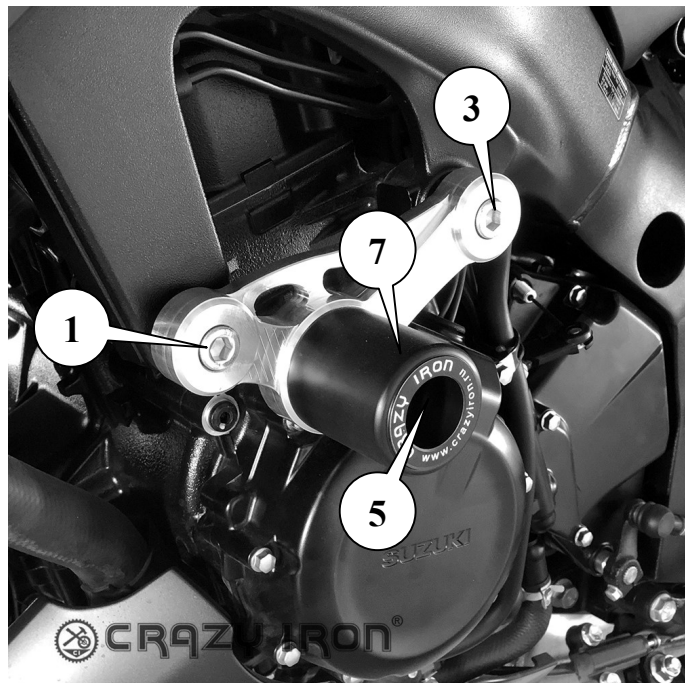

1. Болт M10x1.25x70
2. Болт M10x1.25x80
3. Болт M10x1.25x70
4. Болт M10x1.25x70
5. Болт M10x1.25x50+шайба+гровер
6. Болт M10x1.25x50+шайба+гровер
7. Слайдер 55x10
8. Слайдер 55x10

Последовательность сборки:

1. Выверните штатные болты в точках №1 и №3
2. Приложите левый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №1 и №3
3. Выверните штатные болты в точках №2 и №4
4. Приложите правый кронштейн к мотоциклу и наживите его соответствующими болтами в точках №2 и №4
5. Прикрутите Слайдеры №7 и №8 соответствующими болтами на кронштейны в точках №5 и №6
6. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Слайдеры не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.