



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 4135


Защитные слайдеры

Kawasaki NINJA 300 от 2013 г.в.

Система данных слайдеров позволяет устанавливать их без доработки пластика, что упрощает процесс установки и дает возможность при необходимости демонтировать слайдеры без потери для внешнего вида мотоцикла.

Данная конструкция максимально защищает мотоцикл благодаря системе кронштейнов (подобных дугам), закрепленных под пластиком, на которые крепятся слайдеры.


Общий вид

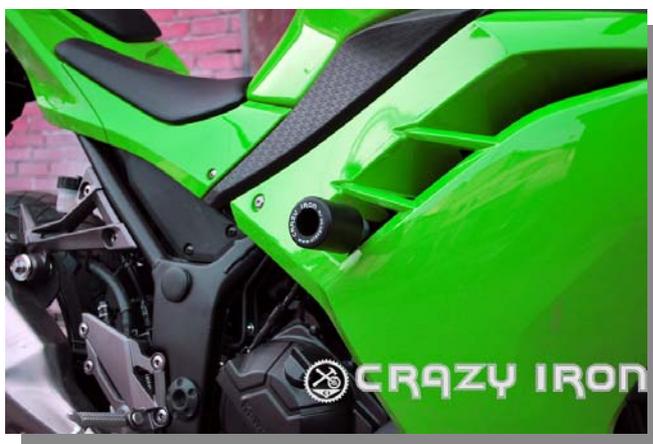

Левая сторона с установленным слайдером

Правая сторона с установленным слайдером

Комплектация слайдеров

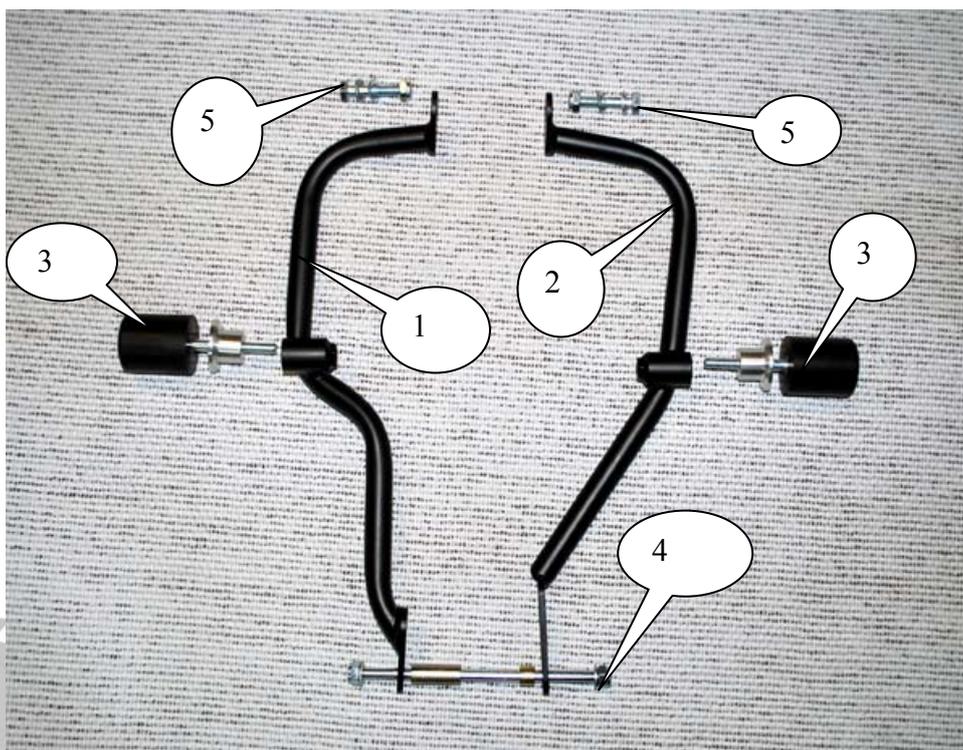



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

- 1-Левый каркас слайдеров (1шт)
- 2-Правый каркас слайдеров (1шт)
- 3-Сменный наконечник 55/10 + болт М10х95 + алюминиевая проставка (2шт)
- 4-Болт М10х200 + проставка 16х10х40 + проставка 16х10х12 + гайка (1шт)
- 5-Болт М10х50 + гайка (2шт)

Монтаж слайдеров



Рисунок 1

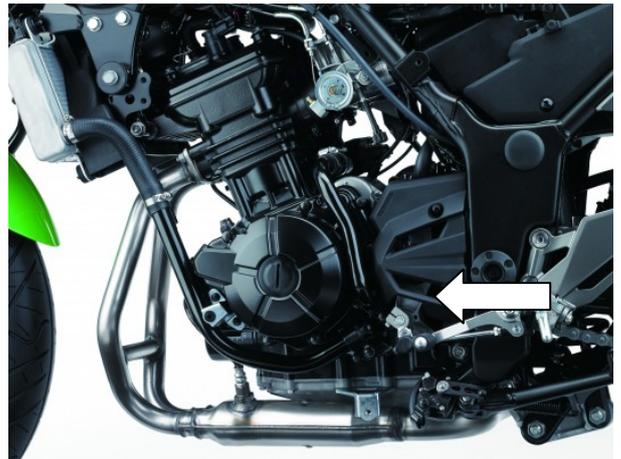


Рисунок 2

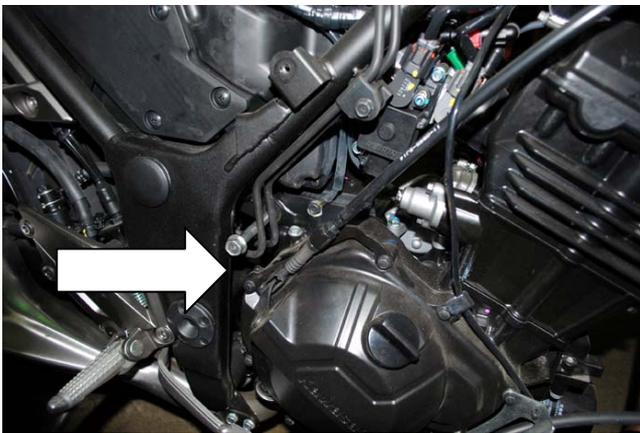


Рисунок 3



Рисунок 4

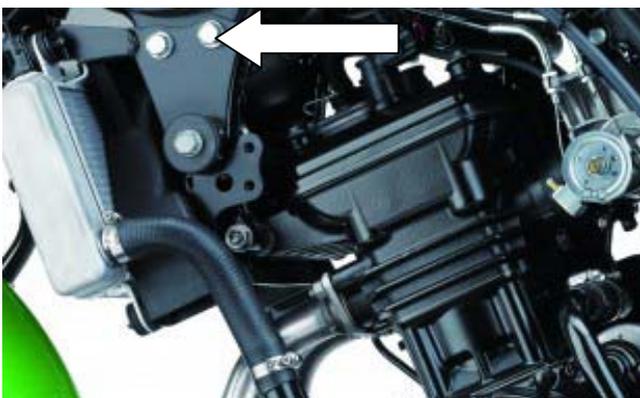


Рисунок 5



Рисунок 6



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

- Снимите пластик с мотоцикла с двух сторон, последовательность снятия указана на рис. 1
- С левой стороны мотоцикла снимите кожух ведущей звезды, открутив два болта М8
- С правой стороны мотоцикла выньте болт крепления двигателя к раме как показано на рис.3.
- Этот болт проще удалить, если с обратной стороны мотоцикла его замещать болтом М10х200 из комплекта поставки
- Не высовывайте до конца оригинальный болт для того что бы соблюсти соосность двигателя и рамы до окончания сборки узла. (рис4) Таким образом получается что с правой стороны мотоцикла двигатель поддерживается оригинальным болтом, а с левой стороны двигатель поддерживается болтом М10х200 из комплекта поставки.
- Выкрутите болт показанный стрелкой на рис. 5. Повторите процедуру с противоположной стороны.
- Слайдеры готовы к установке. Начните сборку с левой стороны.
- Передняя левая точка каркаса слайдеров крепится болтом М10х50 + шайбы + гайка.
- Задняя левая точка крепится болтом М10х200 + шайба + проставка 16х10х40
- Повторяем процедуру для правой стороны используя проставку.
- Передняя правая точка каркаса слайдеров крепится болтом М10х50 + шайбы + гайка
- Правая задняя точка стягивается с левым каркасом тем же болтом М10х200. На правую сторону ставится проставка 16х10х12 и затягивается гайкой.
- Затяните весь крепеж с усилием не более 40 Нм
- Установите кожух ведущей звезды на место
- Соберите весь пластиковый обвес мотоцикла и установите сидение на место.
- Установите сменные наконечники слайдеров на установленный каркас через нижнюю «жабру» бокового пластика используя болты М10х95 и алюминиевые проставки так, как это показано на рисунке «общий вид»

Справочная информация:

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
М6	10	10
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Внимание:

Слайдеры не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.