



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 3065

Слайдеры Yamaha XJ6 Diversion (кроме версии F) от '09

Левая сторона



Правая сторона

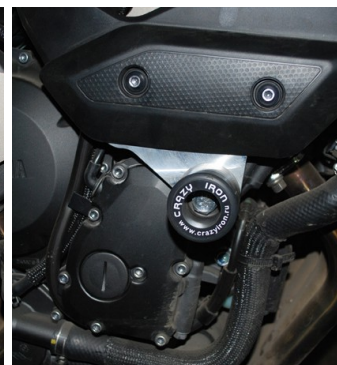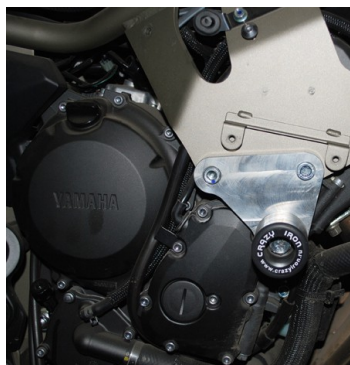

Комплектность:

- 1 - Кронштейн левый – 1шт.
- 2 - Кронштейн правый – 1шт.
- 3 - Сменный наконечник 80/10 – 1шт (для левой стороны)
- 4 - Сменный наконечник 55/10 – 1шт (для правой стороны)
- 5 - Проставочная шайба – 1шт (используется как проставка между правым кронштейном и рамой, устанавливается на задний болт крепления кронштейна)

Комментарии:

- 1 - Снимите боковые пластиковые наклейки и определите точки крепления кронштейнов слайдеров согласно рисунку.
- 2 - Открутите штатные болты в этих точках и закрепите на них кронштейны слайдеров.
- 3 - Приложите боковые пластиковые наклейки на место и отметьте ширину прохождения кронштейнов.
- 4 - Сделайте вырез на боковых пластиковых наклейках глубиной 1 см для прохождения кронштейнов.
- 2 - Установите пластиковые наклейки на место и затяните весь крепеж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.