

Crazy Iron



CFMOTO 650NK `2022
ID 5011112/5011117

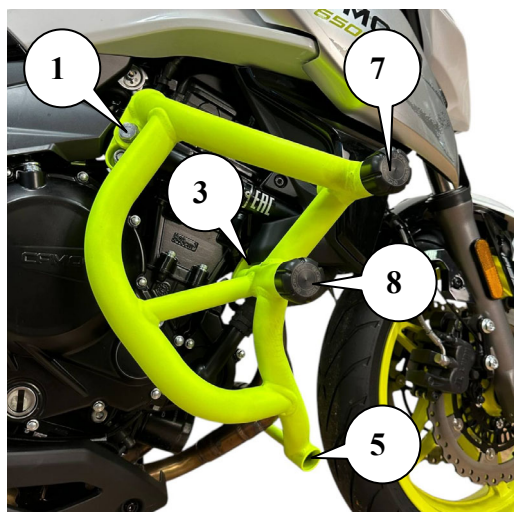


Рис 1 Вид справа установленной клетки

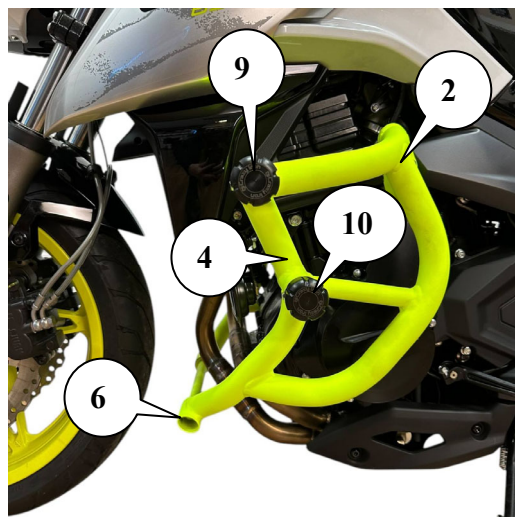


Рис 2 Вид слева установленной клетки

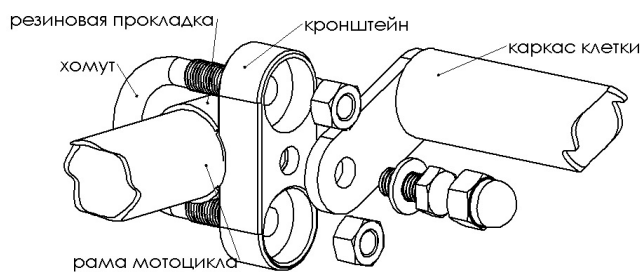


Рис 3 Схема сборки монтажного узла в точке №1 и №2



Рис 4 Вид справа-сбоку

Монтаж и комплектация:

*Крайне рекомендуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №3(пр) (болт крепления двигателя) с правой стороны мотоцикла.

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

2. Используя часть крепежа позиция 3 (пр), а именно крепежное ухо и болт M10x120, шайбу и гровер, предварительно выставьте крепежное ухо и предварительно зафиксируйте его на мотоцикле.
3. Используя комплект крепежа для точки 1 (пр), согласно схеме сборки на рис 3 предварительно сориентируйте и установите алюминиевый кронштейн на раме мотоцикла.
4. Приложите правую половину клетки к точке крепления правой стороны 1 и 3 (как это показано на рис.1).
5. Точно выставьте крепежное ухо и кронштейн, так что бы точки крепления 1 и 3 клетки совпадали, зафиксируйте его.
6. Используя оставшийся крепеж предварительно закрепите клетку в точках 1 и 3.
7. Повторите пункты 1-6 для левой стороны для точек 2 и 4.
8. Используя штангу L=200 и комплект крепежа, позиция 5 и 6 таблицы 2, закрепите между собой точки 5 и 6 правой и левой стороны.
9. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
10. Установите в точки № 7,8 и № 9,10 правой и левой стороны клетки слайдеры, позиции 7-10 таблицы 2 и закрепите их саморезами в соответствующее отверстие.
11. В случае использования демпферной клетки 5011117 вместо слайдеров в точках 7-10 используются демпферные слайдеры (см. схему сборки демпферных слайдеров).

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Таблица 1

Позиция	Наименование					
1 (пр)	Резиновая прокладка	Хомут	Алюминиевый кронштейн с гайкой	Гайка M10 DIN 985 2шт	Болт M10x20 DIN 933	Шайба 10.5 DIN 125
						
2 (лев)	Резиновая прокладка	Хомут	Алюминиевый кронштейн с гайкой	Гайка M10 DIN 985 2шт	Болт M10x20 DIN 933	Шайба 10.5 DIN 125
						
3 (пр)	Крепежное ухо	Болт M10x1.25x120 DIN960	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
						
	Болт M10x65 DIN933	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125			
						
4 (лев)	Крепежное ухо	Болт M10x1.25x100 DIN960	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125		
						
	Болт M10x65 DIN933	Шайба-гровер 10 DIN 127	Шайба 10,5 DIN 125			
						

5 (пр)	Болт М12х1,25х30 DIN 960	Штанга резьбовая д.16 L=200				
						
6 (лев)	Болт М12х1,25х30 DIN 960					
						
7,8 (пр)	Слайдер 2шт.	Саморез 2шт.				
						
9,10 (лев)	Слайдер 2шт.	Саморез 2шт.				
						