



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1047112 / 1047117



HONDA CBR600RA (CBR600RR с ABS) 2009-2012

Схема сборки:



Вид слева

Вид справа

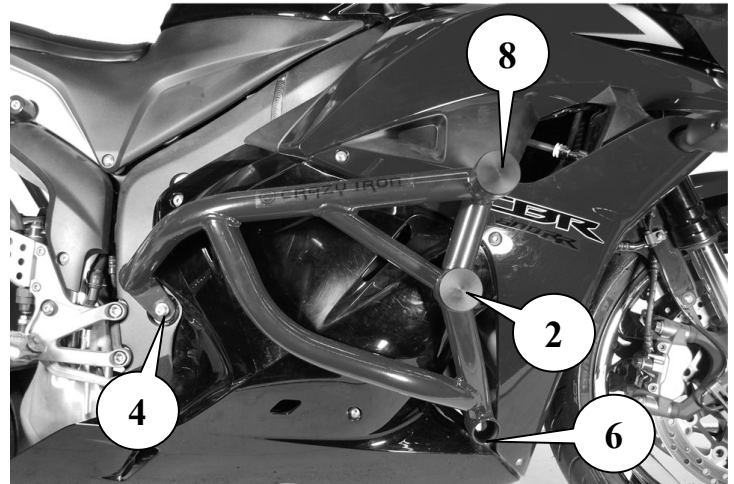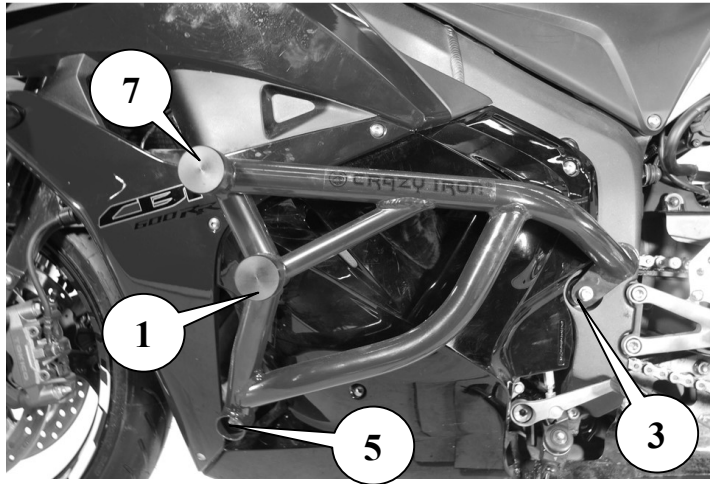

Комментарии:

Для установки клетки требуется доработка пластика.

Комплектность:

1. Болт M12x1.25x100 + шайба + гайка + слайдер + болт м6x16
2. Болт M12x1.25x100 + шайба + гайка + слайдер + болт м6x16
3. Болт M8x45 + шайба + гровер + штанга L=300
4. Болт M8x20 + шайба + гровер + штанга см п.3
5. Болт M10x30 + шайба + труба 22x10x255
6. Болт M10x30 + шайба + труба см п.5
7. Слайдер + болт м6x16
8. Слайдер + болт м6x16

Последовательность сборки:

1. Определите места передних точек крепления дуг.
2. Прорежьте отверстие в пластике диаметром 36-38мм. в точка 1, 2,
3. Выверните левый штатный болт переднего крепления двигателя к раме.
4. Приложить дугу к мотоциклу соответственно точкам крепления.
5. Наживить передний болт через отверстие в пластике - Точка 1
6. Продеть штангу из комплекта через заднюю точку крепления двигателя к раме и прикрутите дугу в точке 3
7. Повторить процедуру для правой стороны.
8. Соединить точки 5 и 6 через проставочную трубу болтами M10x30.
9. Установите слайдеры в соответствующие посадочные места.
10. Затянуть весь крепёж с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.