CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 65051

Дуги Harley Davidson Sportster от 2004 г. в.

Нижнее крепление:

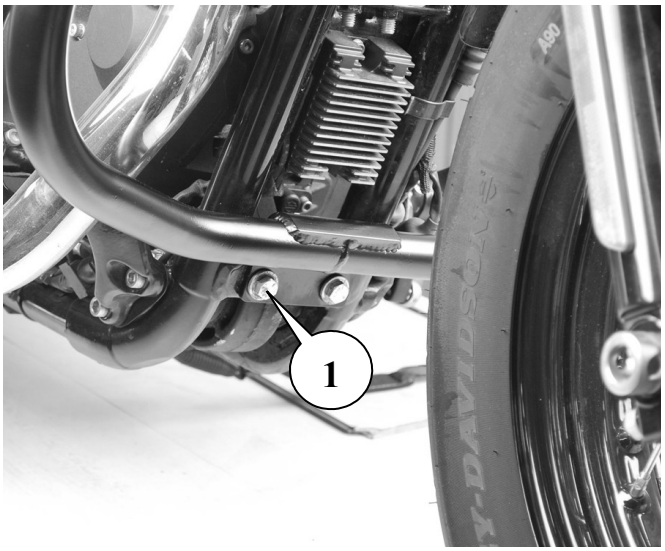

Верхнее крепление:

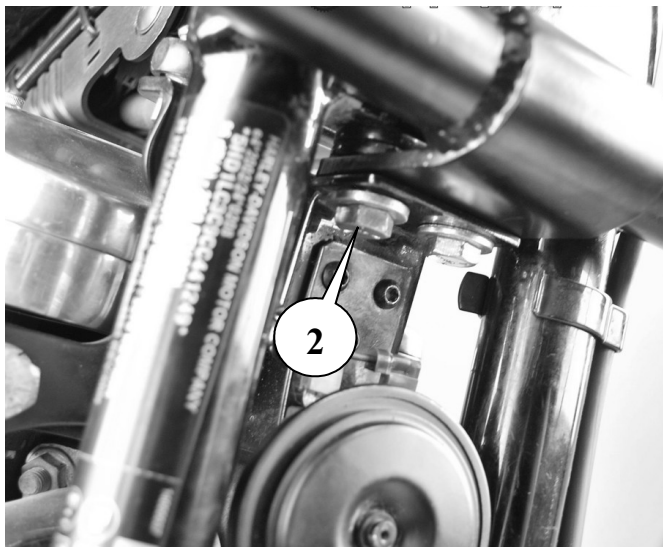

Комплектность:

1. Болт 3/8x3/4 - 2 шт + шайба - 2 шт
2. Болт 3/8x1-1/2 - 2 шт + шайба - 2 шт

Последовательность сборки:

1. Перед установкой дуг накройте переднее крыло чистой ветошью чтобы не поцарапать его.
2. Определите места крепления дуг по рисункам.
3. Приложите дугу и закрутите болты с усилием 48 НМ.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимние:
Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru