




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

Са́дкейдж для YAMAHA MT-09, FZ-09 `13-`20, XSR900 `16-`21

ID: 3080613

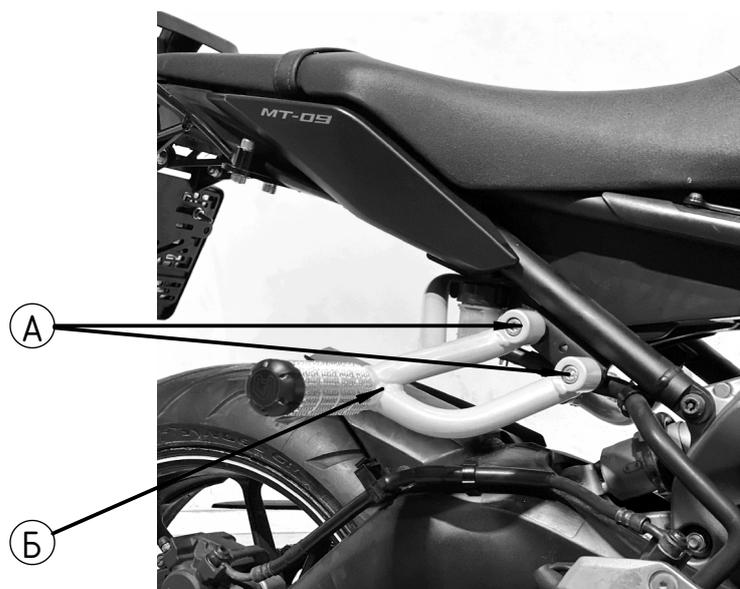

Са́дкейдж для мотоцикла
YAMAHA MT-09, FZ-09,
TRACER:

Устанавливается на посадочные места заводских штатных подножек.

Материал:

- основной: труба бесшовная, сталь марки 20.
- подножек: дюралюминий.
- слайдеров: полиамид.

Рис 1 и 2 Установленный са́дкейдж, вид справа.



По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

На Сабкейджи ("Subcage's), далее по тексту Изделия, производства ООО «Крэзи Айрон», приобретенное с 01.01.2004 г, распространяется неограниченная во времени бессрочная гарантия. Это означает, что если элемент Изделия выходит из строя по причине дефекта материала или изготовления, он будет бесплатно заменен.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

1-Данная гарантия распространяется на узлы и элементы Изделия произведенного ООО «Крэзи Айрон», а так же на крепеж входящий в комплектацию вышеназванного дополнительного оборудования, поскольку соответствующая гарантия обеспечена производителями крепежа, в случае наличия явных или скрытых дефектов, которые выявились в процессе эксплуатации.

(претензии по явным дефектам принимаются в течении двухнедельного срока после приобретения, претензии по скрытым дефектам, выявление которых возможно только в процессе эксплуатации, принимаются неограниченный период)

2-Покупатель имеет право обратиться к любому официальному представителю ООО «Крэзи Айрон» в любом регионе, вне зависимости от места приобретения Изделия, однако, для более оперативного решения гарантийных вопросов, следует обращаться напрямую к производителю, по адресам указанным в данном информационном листе.

3-Основанием для обращения с гарантийными вопросами служит само Изделие с предполагаемыми или явными дефектами изготовления или материала без следов механического воздействия*, а так же документ подтверждающий покупку изделия на территории России (товарный или кассовый чек производителя или продавца, накладная, данный информационный лист и т.п.).

*Следами механического воздействия считаются повреждения Изделия в следствии неправильной установки.

4- Возврат денег (после истечения 2х недельного срока после покупки) производится только в случае невозможной замены Изделия.

ГАРАНТИЙНЫМ СЛУЧАЕМ ЯВЛЯЕТСЯ:

1-Дефектные сварные швы, дефектные элементы крепежа, неполная или несоответствующая комплектация, косметические изъяны нового Изделия, неоднородные включения на поверхности пластиковых или металлических элементов и лакокрасочных поверхностях.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА НЕ РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА:

1- На ремонт и замену отработавших элементов*.

*Отработанным элементом считается деталь хоть однажды выполнившая свои функции (после скольжения или падения на них, а так же крепеж вышеназванных узлов).

2- На косметические дефекты, возникшие в следствии многолетней эксплуатации изделия: трещины, сколы и ямки на декоративном поверхностном слое (лаке, краске), а также окисление крепежа (ржавчина).

УСЛОВИЯ СОХРАНЕНИЯ ГАРАНТИИ:

Для исключения спорных ситуаций, установка Изделия должна производиться сервисным персоналом в специализированных мастерских, с использованием динаметрического инструмента.

Недопустимы небрежная установка не согласная инструкции Изделия, использование Изделия не по назначению, а так же установка в непредусмотренные инструкцией другие положения, повлекшие за собой изменение конструкции или повреждения резьбы крепежа и/или крепежных отверстий.

ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

Уполномоченный эксперт ООО «Крэзи Айрон» осуществляет диагностику Изделия и выдает техническое заключение.

На основании данного документа покупатель может осуществить обмен неисправного изделия на новое (аналогичное) у продавца или производителя.

Уважаемые покупатели, напоминаем Вам, что использование изделий предназначенных для защиты мотоцикла, не является 100%-ным гарантом от его повреждения. Сабкейджи так же не являются изделием, предназначенным для обеспечения безопасности водителя или пассажира мотоцикла при падении.

ООО «Крэзи Айрон» не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб кому-либо или любому имуществу / транспортным средствам при использовании продуктов, произведенных нашей компанией.

Изделия относящиеся к категории "Стант парте" ("Stunt parts") не предназначены для использования на Дорогах Общего Пользования ("ДОП").

Комплектация

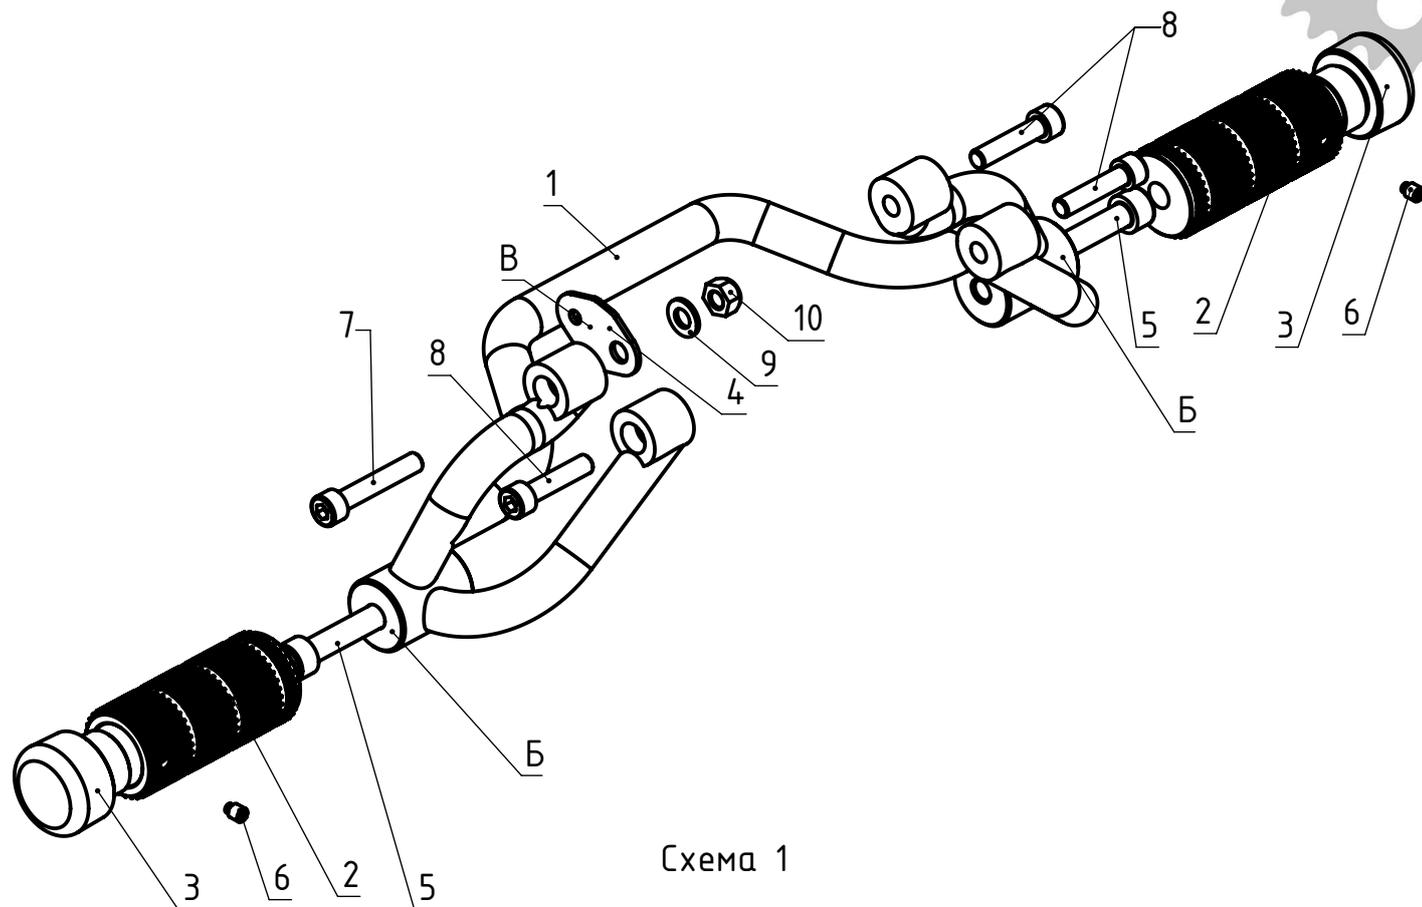


Схема 1

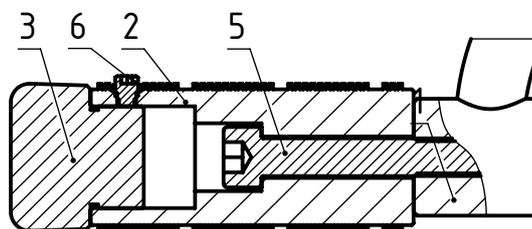


Схема 2

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во	Примечание
1	Subsage Yamaha MT-09 арт.3080613		1	
2	Подножка		2	
3	Защитный слайдер		2	
4	Ухо крепежное		1	
5	Винт M10 x 1.25 x 60 DIN 912		2	
6	Винт установочный M6 x 8 DIN 915		2	
7	Винт M8 x 45 DIN 912		1	
8	Винт M8 x 35 DIN 912		3	
9	Шайба 8.4 DIN 125		1	
10	Гайка M8 DIN 985		1	

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира М8. Выкрутите винт крепления расширительного бачка заднего тормоза, затем демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте ее.

2. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис 1) и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, и подрамник, выхлопная система или элементы подвески мотоцикла.

3. Используя винты крепления, позиция 7 и 8 схемы 1 (Винт М8х35 и 45 DIN 912) зафиксируйте сабкейдж 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см.на рис 1). Винт М8х45 крепит сабкейдж с правой стороны мотоцикла, точка крепления дальняя (от руля) из 2х (правой стороны).

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

4. После установки сабкейджа, установите крепежное ухо, позиция 4 схемы 1, расширительного бачка заднего тормоза, на выступающую часть винта М8х45, который крепит сабкейдж, большим отверстием крепежного уха. Предварительно выберите положение уха и предварительно зафиксируйте гайкой и шайбой позиции 9 и 10 схемы 1.

5. Совместите крепежное отверстие расширительного бачка заднего тормоза с отверстием в ухе сабкейджа (точка В на рис 1 и схеме 1) и зафиксируйте его оригинальным крепежом расширительного бачка.

6. Если есть необходимость, поменяйте предварительное положение крепежного уха, что бы бачек был установлен свободно относительно мотоцикла и сабкейджа, и зафиксируйте его рекомендуемым моментом затяжки (см таблицу 1)

7. Используя винты крепления, позиция 6 схемы 1 и 2 (Винт М10х1.25х60 DIN 912) зафиксируйте подножки, позиция 2 схемы 1 и 2, в точках крепления "Б" схемы 1 (также на рис 1) и в соответствии с схемой 2, с правой и левой стороны установленного сабкейджа.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

8. В соответствии с схемой 2 установите защитный слайдеры, позиция 3 схемы 1 и 2, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 6 схемы 1 и 2.

9. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключем с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.