



# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 70802



Дуги Baltmotors Motard 200



Вид слева:

Вид

справа:

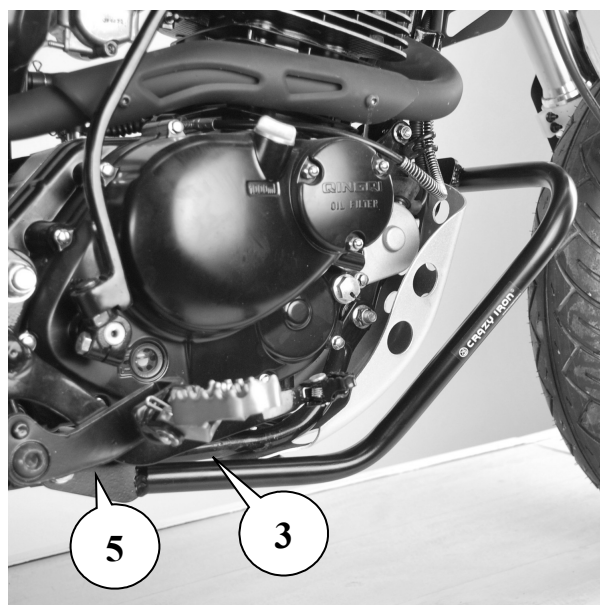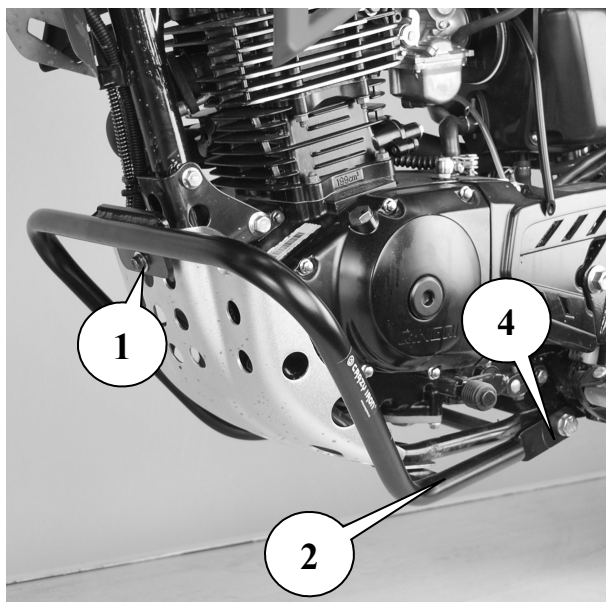

## Комплектность:

1. Болт M6x40 + шайба + гровер
2. Болт M6x35 + проставочная втулка 16x10x7 + шайба + гровер
3. Болт M6x35 + проставочная втулка 16x10x7 + шайба + гровер
4. Болт M10x1,25x50 + проставочная втулка 22x10x20 + шайба + гровер
5. Болт M10x1,25x50 + проставочная втулка 22x10x20 + шайба + гровер

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

**Комментарии:** Установку дуг следует последовательно, сначала с одной стороны, потом с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.

## Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.