

# Crazy Iron



VOGE 350AC

ID: 50305



Рис.1. Установленная клетка вид справа



Рис.2. Установленная клетка вид слева

## Монтаж и комплектация:

\*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 с правой стороны мотоцикла.

**!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!**

2. Приложите правую половину клетки к точке крепления правой стороны 1 (как это показано на рис.1).
3. Используя комплект крепежа, позиция 1 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №1. *Не забудьте сразу установить защитный слайдер!*
4. Открутите оригинальный крепеж в точке №2 и №3 (болт крепления двигателя и водительской подножки) с правой стороны мотоцикла.
5. Совместите крепежные отверстия на мотоцикле с монтажным отверстием в клетке точки №2 и №3 (см. рис.1) на правой стороне мотоцикла. Клетка при этом предварительно зафиксирована в точке №1.
6. Используя комплект крепежа, позиция 2 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №2. *Не забудьте сразу использовать проставочные втулки, которые должны быть установлены между мотоциклом и крепежным ухом клетки!*
7. Используя комплект крепежа, позиция 3 (правая) предварительно закрепите клетку в точке №3. *Обратите внимание на место крепление клетки на правом заводском кронштейне крепления двигателя!*
8. Повторите пункты 1-7 для левой стороны. *Кронштейны крепления двигателя для правой и левой стороны, разные!*
9. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.

| Общие моменты затяжки в Н*м |          |          |
|-----------------------------|----------|----------|
| Резьба                      | Материал |          |
|                             | Сталь    | Алюминий |
| M6                          | 10       | 6        |
| M8                          | 24       | 20       |
| M10                         | 48       | 35       |
| M12                         | 56       | 45       |

Таблица 1

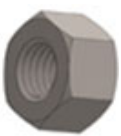
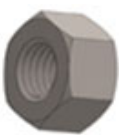
| Позиция       | Наименование                                                                        |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |  |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1<br>(правая) | Болт М10х1.25х210 DIN960                                                            | Слайдер                                                                             | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гровер 10 DIN 127                                                                   |  |
|               |    |    |    |  |  |
| 1<br>(левая)  | Болт М10х1.25х210 DIN 960                                                           | Слайдер                                                                             | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гровер 10 DIN 127                                                                   |  |
|               |    |    |    |  |  |
| 2<br>(правая) | Винт М8х50 DIN 912                                                                  | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гровер 10 DIN 127                                                                   | Проставочная втулка 16х10х11                                                        |  |
|               |    |    |    |  |  |
| 2<br>(левая)  | Винт М8х50 DIN 912                                                                  | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гровер 10 DIN 127                                                                   | Проставочная втулка 16х10х11                                                        |  |
|               |    |    |    |  |  |
| 3<br>(правая) | Болт М10х1.25х30 DIN 961                                                            | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гайка М10х1.25 DIN 985                                                              |                                                                                     |  |
|               |   |  |   |                                                                                     |  |
| 3<br>(левая)  | Болт М10х1.25х30 DIN 961                                                            | Шайба 10,5 DIN 125                                                                  | Гайка М10х1.25 DIN 985                                                              |                                                                                     |  |
|               |  |  |  |                                                                                     |  |

Таблица 2