




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 4085

Дуги: Kawasaki ZX6R 2013-2015

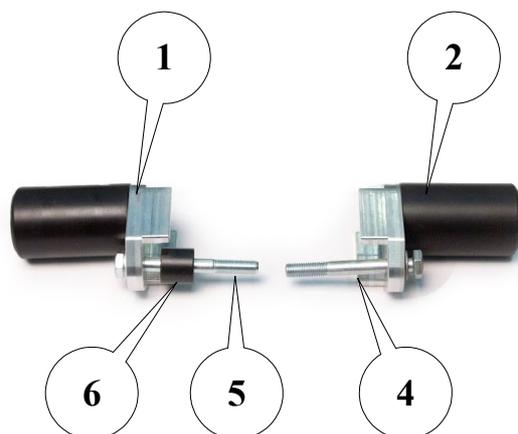

Комплектность:

1. Кронштейн крепления слайдера к раме - 2 шт.
2. Сменный наконечник (слайдера) 80/10 - 2 шт.
3. Болт M10x1,25x60 (для крепления слайдера к кронштейну) - 2 шт
4. Болт M10x1,25x70 (для крепления левого кронштейна к раме) - 1 шт
5. Болт M10x1,25x80 (для крепления правого кронштейна к раме) - 1 шт
6. Втулка 24x10x22 (устанавливается между правым кронштейном и рамой) - 1 шт

Последовательность сборки:

1. Определите места установки слайдеров согласно рисунку.
2. Затяните крепеж с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Слайдеры не гарантируют полную защиту мотоцикла, а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции, а также с гарантийными обязательствами, обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron. Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru