




CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 1135

Слайдеры Honda CB900F Hornet

Вид слева

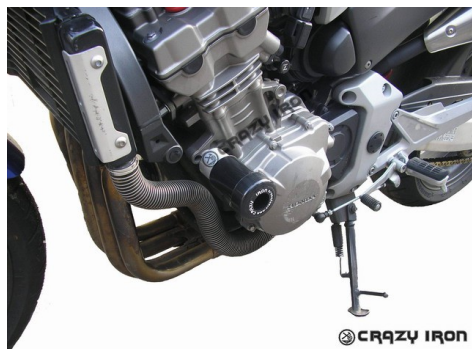

Вид справа

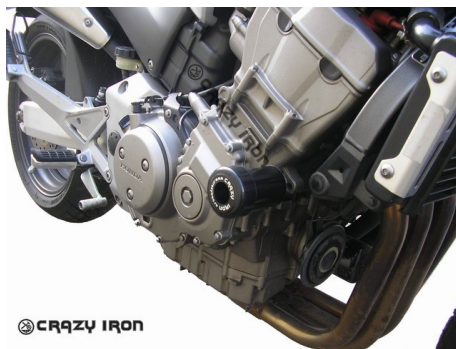

Комплектация:

- 1 - Сменный наконечник 80/10 - 2шт.
- 2 - Дистанционная проставка – 1 шт. (для правой стороны)
- 3 - Дистанционная проставка (помечена риской) – 1шт (для левой стороны)
- 4 - Болт M10x180 + шайба + гровер – 1шт (для левой стороны)
- 4 - Болт M10x160 + шайба + гровер – 1шт (для правой стороны)

Последовательность сборки:

- 1 - Определите точки крепления слайдеров согласно рисунку.
- 2 - Выкрутите болт крепления двигателя к раме.
- 3 - Установите слайдеры используя крепеж из установочного комплекта поставки и затяните с усилием, согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.