




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ


ID: 32002

Дуги Yamaha XT660X, XT660R

Левая сторона

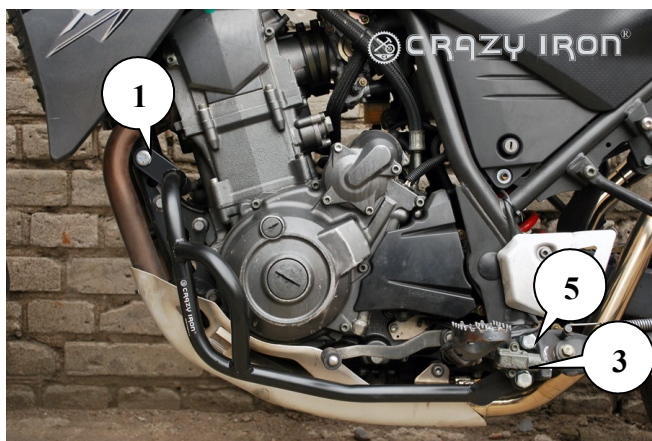

Правая сторона

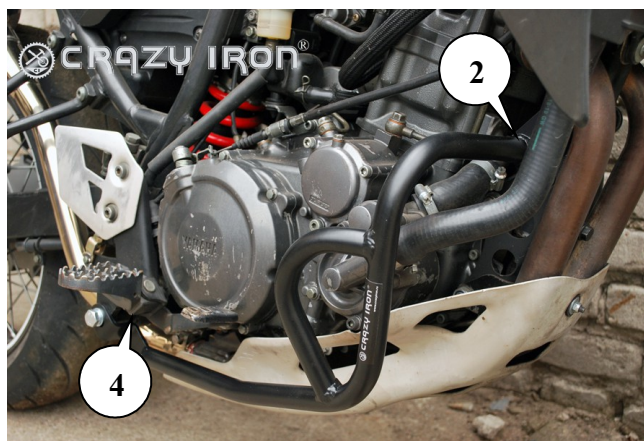

- 1 – Болт M10x1.25x120 - 1шт. + проставочная втулка 22x10x20 + шайба 2 шт + гайка 1 шт.
- 2 – Болт M10x1.25x120 - 1шт. + проставочная втулка 22x10x20 + шайба 2 шт + гайка 1 шт.
- 3 – Болт M10x1.25x50 - 1шт. + шайба 1 шт + гровер 1 шт.
- 4 – Болт M10x1.25x60 - 1шт. + шайба 1 шт + гровер 1 шт.
- 5 – Болт M10x1.25x50 - 1шт. + шайба 1 шт + гровер 1 шт + компенсационная втулка 16x10x5.

#### Комментарии:

1. Дуги имеют по 2 независимые точки крепления с каждой стороны.
2. Для крепления левой дуги в нижней задней точке – открутите кронштейн крепления подножки полностью. Под нижний болт установите ухо дуги (поз.3) под верхний болт – компенсационную втулку (поз. 5)
3. Определите место установки дуг и открутите соответствующие болты на мотоцикле, приложите дугу и прикрутите ее используя крепеж из комплекта поставки. Установку дуг следует производить последовательно (сначала с одной стороны, потом с другой). Во избежание возможного смещения двигателя в раме.
4. Усилия затяжки болтов представлены в таблице ниже.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

#### Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.