



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID 9004112/9004117



KTM Duke 790



Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

Правая сторона:

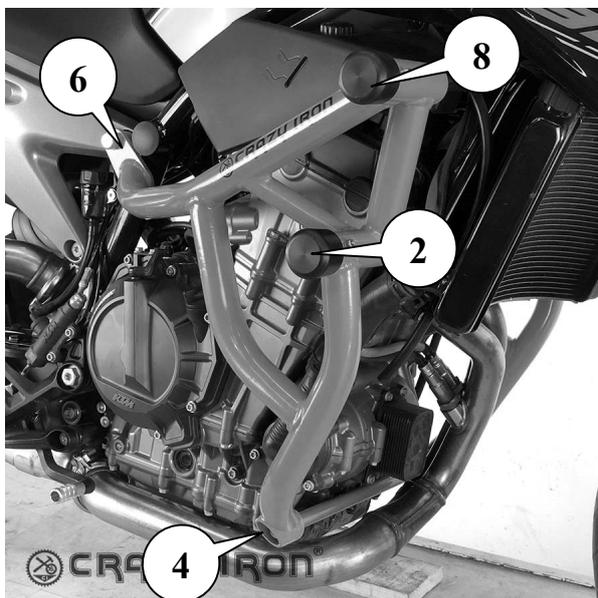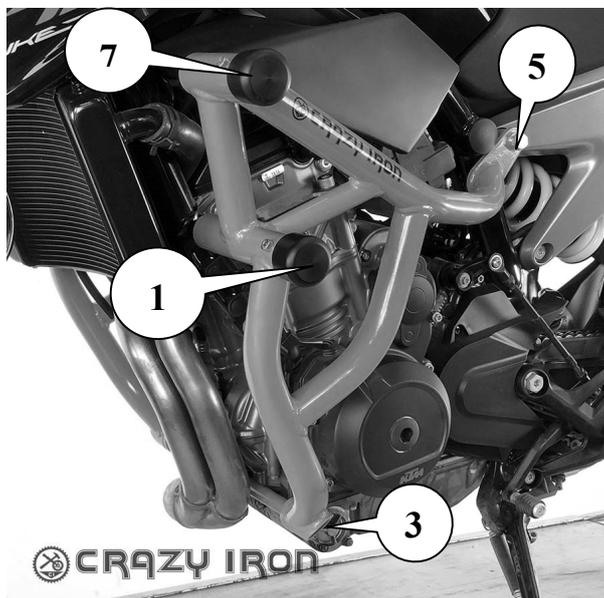

1. Болт M10x80 + шайба + гровер + слайдер + саморез 4,8x19
2. Болт M10x90 + шайба + гровер + слайдер + саморез 4,8x19
3. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга, L = 265
4. Болт M10x30 + шайба + гровер + штанга см. п.3
5. Болт M10x60 + шайба + гровер + проставочная втулка 22x10x30
6. Болт M10x60 + шайба + гровер + проставочная втулка 22x10x30
7. Слайдер + саморез 4,8x19 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)
8. Слайдер + саморез 4,8x19 (Для клетки серии Dampeg используются слайдеры с демпфирующим элементом)

Комментарии:

1. Устанавливать дуги надо последовательно, сначала с левой стороны и затем с правой
2. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №1
3. Выверните болт крепления в точке №5
4. Приложите дугу к точкам №№1и,5. Наживите болт M10x80 в точке №1 и болтом M10x60 через проставочную втулку 22x10x30 в точке №5
5. Выверните передний болт крепления двигателя в точке №2
6. Приложите дугу к точкам №№2 и 6. Наживите болт M10x90 в точке №2 и болт M10x60 через проставочную втулку 22x10x30 в точке №6
7. Установите штангу между точками №3 и №4 и наживите ее болтами M10x30
8. Затяните крепеж с усилием согласно таблице.
9. Установите слайдеры в точках №1,2,7,8 (Для 2600117 используются демпферные слайдеры) зафиксировав их саморезами.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.