


Сабкейдж для STELS M502

ID 6070313

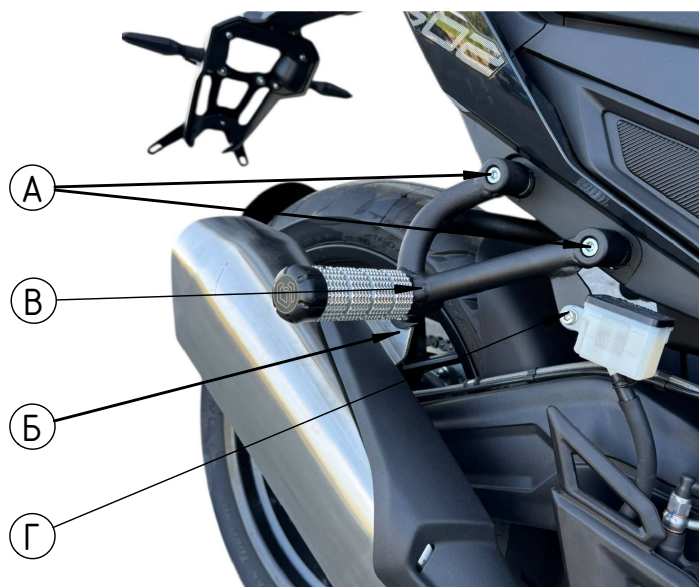

Сабкейдж для мотоцикла
STELS M502:

Устанавливается на посадочные места заводских штатных подножек. Предусматривает крепление глушителя и расширительного бачка заднего тормоза.


Материал:

- основной: труба бесшовная, сталь марки 20.
- подножек: дюралюминий.
- слайдеров: полиамид.



Рис 2 Установленный сабкейдж, вид слева.

Комплектация

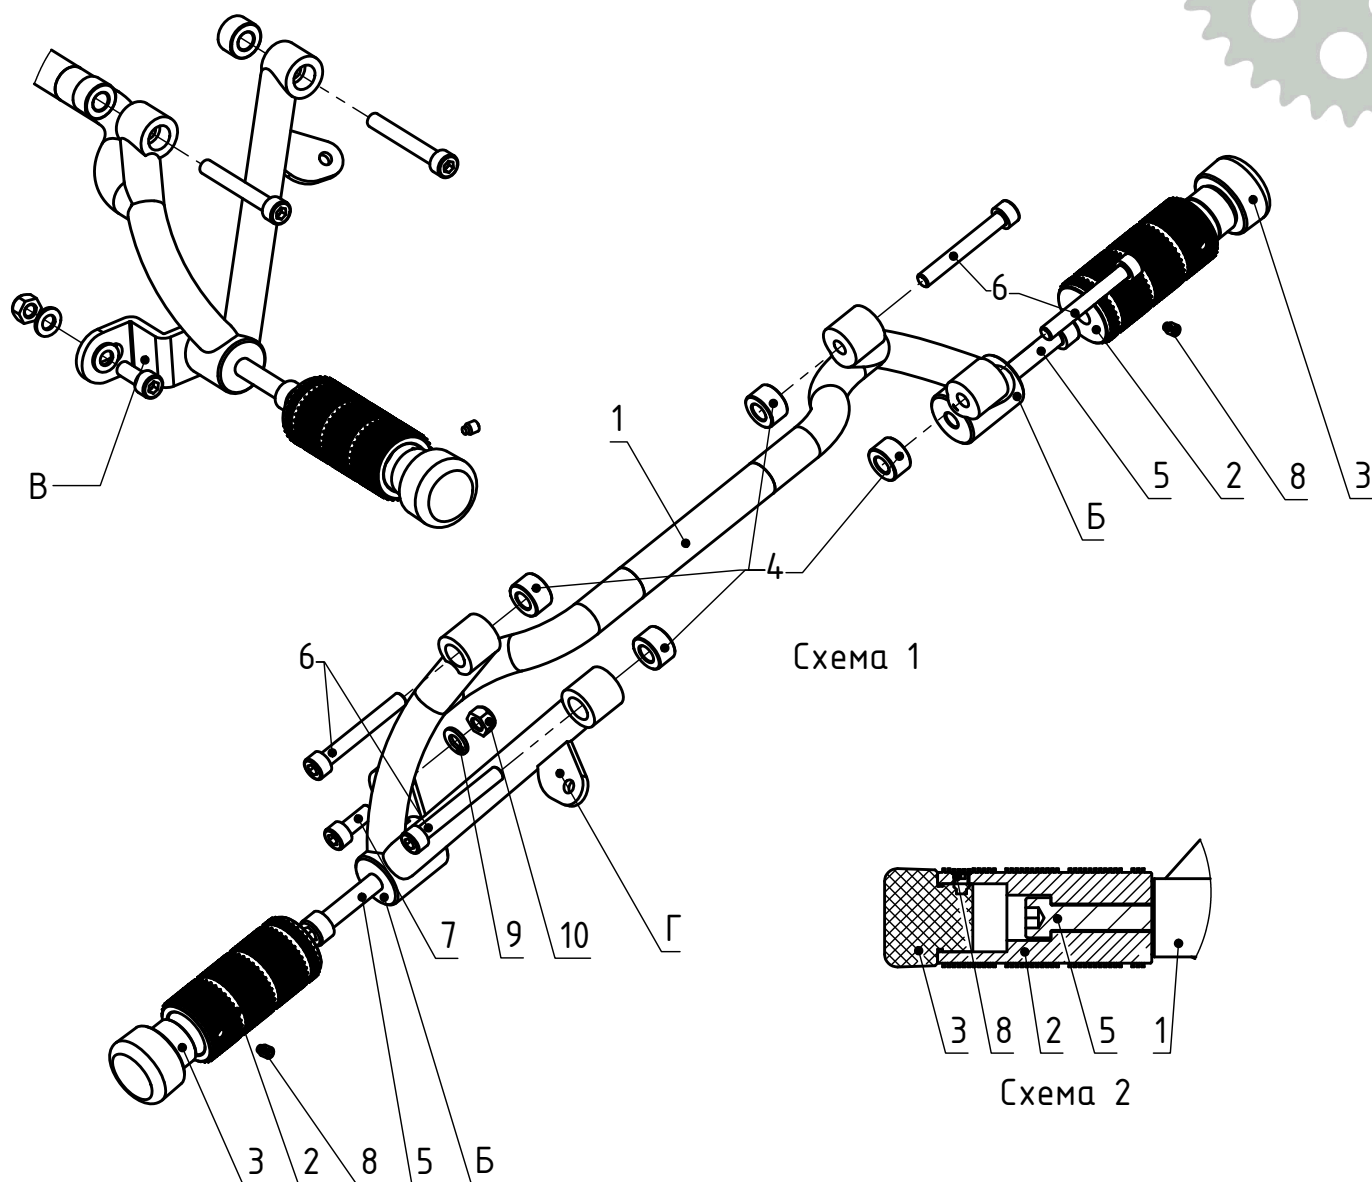

Позиция	Обозначение	Описание	Кол-во
1	Subcage STELS M502 арт.6070313		1
2	Подножка		2
3	Защитный слайдер		2
4	Проставочная втулка 20x10x12		4
5	Болт М10 х 1.25 х 60 DIN 931		2
6	Винт М8 х 60 DIN 912		4
7	Винт М8 х 20 DIN 912		1
8	Винт установочный М6 х 8 DIN 915		2
9	Шайба 8.4 DIN 125		2
10	Гайка М8 DIN 985		1

Монтаж

*Советуем не производить работы по установке изделия самостоятельно и обратиться в специализированный сервис.

1. Демонтируйте оригинальные подножки пассажира.

Для этого выкрутите винты крепления правого кронштейна подножки пассажира (позиции А на рис. 1), демонтируйте правый кронштейн подножки. Аналогично выкрутите аналогичные винты крепления левого кронштейна подножки пассажира и демонтируйте его.

2. Выкрутите оригинальный винт крепления глушителя и винт крепления расширительного бачка заднего тормоза (точка крепления В и Г рис 1.), отделите кронштейн подножки от глушителя и крепления расширительного бачка.

3. Приложите сабкейдж к точкам крепления оригинальных подножек пассажира (точки А на рис. 1 и 2) и совместите отверстия крепления сабкейджа и точек крепления оригинальных подножек пассажира. Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установке сабкейджа не мешает геометрия пластика, подрамник или выхлопная система мотоцикла.

4. Используя винты крепления, позиция 6 схемы 1 (Винт М8х60 DIN 912), зафиксируйте сабкейдж 2 винтами справа и 2 винтами слева в точках "А" (см. на рис 1 и 2). Не забудьте использовать проставочные втулки, которые должны находиться между сабкейджем и мотоциклом.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

5. Используя винт, позиция 7 схемы 1 (Винт М8 х 20 DIN 912) и шайбы с гайкой, позиция 9 и 10 схемы 1, зафиксируйте оригинальное ухо крепления глушителя и крепежное ухо сабкейджа (см. точка крепления В, рис.1).

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

6. Используя оригинальный винт крепления расширительного бачка заднего тормоза зафиксируйте бачек на соответствующем ухе сабкейджа (см. точку крепления Г, рис.1).

7. Используя винты крепления, позиция 5 схемы 1 и 2 (Винт М10х1.25х60 DIN 912) зафиксируйте подножки, позиция 2 схемы 1, в точках крепления "Б" (см. рис 1, 2 и схему 1) в соответствии со схемой 2, с правой и с левой стороны установленного сабкейджа.

*см. рекомендуемые моменты затяжки винтов в таблице 1.

8. В соответствии с схемой 2 установите защитный слайдеры, позиция 3 схемы 1,2, в подножки и зафиксируйте установочным винтом, позиция 8 схемы 1 и 2.

9. Протяните все винты крепления сабкейджа и подножек динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки.

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
М6	10	6
М8	24	20
М10	48	35
М12	56	45

Таблица 1 Рекомендуемые моменты затяжки крепежа.