



CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ




ID: 11052


Дуги Honda CBR650F

Комплектация и схема сборки:

Левая сторона:

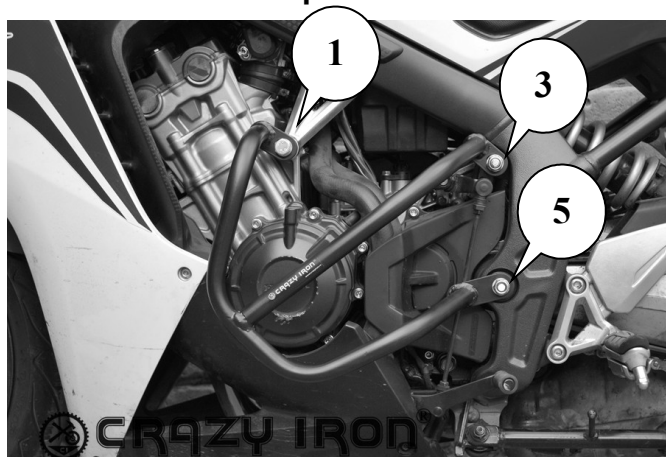

Правая сторона:

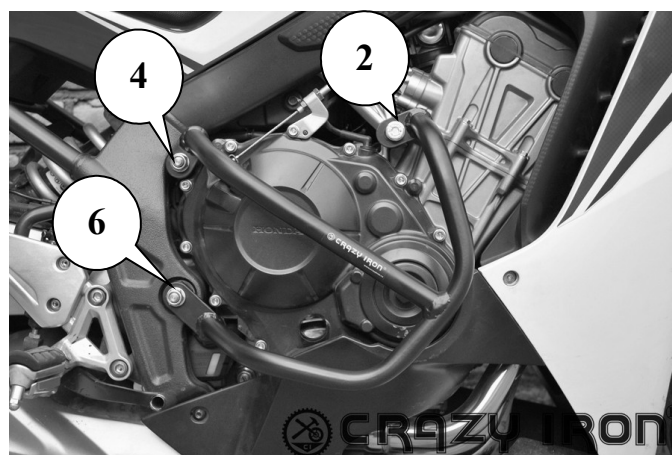

1. Болт M10x1,25x70 через проставочную втулку 20x10x30 + шайба 1 шт
2. Болт M10x1,25x100 через проставочную втулку 20x10x60 + шайба 1 шт
3. Шпилька M10x330 через проставочную втулку 20x10x30 + гайка 1 шт + шайба 1 шт
4. Шпилька см п. 3 через проставочную втулку 20x10x50 + гайка 1 шт + шайба 1 шт
5. Шпилька M10x365 через проставочную втулку 22x10x5 + гайка 1 шт + шайба 1 шт
6. Шпилька см п. 5 + гайка 1 шт + шайба 1 шт

Комментарии: Производить установку дуг следует последовательно, сначала с одной стороны, затем с противоположной, во избежание возможного смещения двигателя в раме.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

www.crazyiron.ru