

Crazy Iron



VOGE 300RR

ID 5060112/5060117/5060118

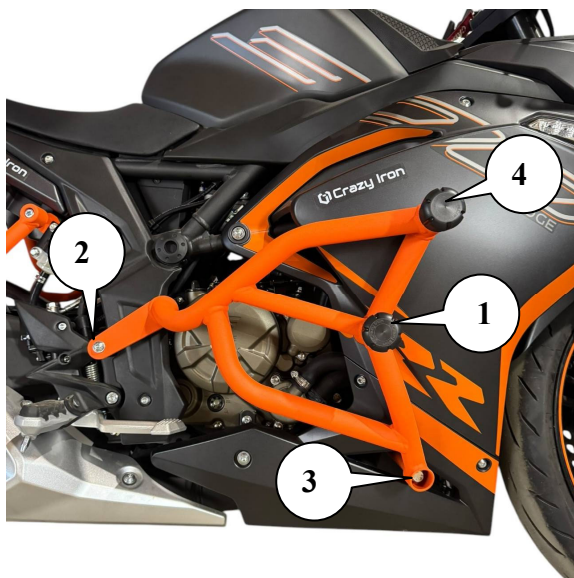


Рис 1 Установленная клетка вид справа



Рис 2 Установленная клетка вид слева

Монтаж и комплектация:

***Рекомендуем и обратиться в специализированный сервис.**

1. Демонтируйте боковой пластик обтекателя мотоцикла согласно руководству для Вашего мотоцикла.
2. Доступным методом разметьте отверстия и доработайте сверлением, диаметром 36мм, боковой пластик мотоцикла в точках №1 правой и левой стороны, для доступа к монтажным точкам.

!!!Внимание не допускайте одновременного выкручивания болтов крепления двигателя в 2х точках с одной стороны или в 4 точках на обеих сторонах мотоцикла! Это может привести к смещению положения двигателя в раме!

3. Открутите оригинальный крепеж в точке №1 с правой стороны мотоцикла.
4. Используя комплект крепежа точки №1 (правая) предварительно зафиксируйте правую половину клетки в точке №1 (правая)
5. Открутите оригинальный крепеж в точке №2 с правой стороны мотоцикла.
6. Приложите правую половину клетки к точкам крепления правой стороны 1 и 2 и совместите крепежные отверстия (как это показано на рис 1 и рис 2). Убедитесь, что отверстия совпадают, а также, что установка клетки не мешает геометрии пластика, и узлы мотоцикла.
7. Используя комплект крепежа точки №2 (правая) предварительно зафиксируйте правую половину клетки в точке №2 (правая).
Не забудьте использовать проставочную втулку из комплекта (она должна находиться между мотоциклом и крепежным ухом\пластиной клетки).
8. Повторите пункты 3-7 для левой стороны, за исключением того что крепеж точки 1 уже демонтирован.
9. Используя перемычку L=200 и комплект крепежа, позиция 3 (правая и левая) таблицы 2 закрепите между собой точки №3 правой и левой стороны
10. Протяните все точки крепления клетки динамометрическим ключом с рекомендуемым моментом затяжки, указанным в таблице 1.
11. Установите в точки №1 и №4 правой и левой стороны клетки слайдеры позиции 4-7 таблицы 2 и закрепите их саморезами в соответствующее отверстие.
12. В случае использования демпферной клетки 5060117 вместо слайдеров в точках №1 и №4 используются демпферные слайдеры. (см. схему сборки демпферных слайдеров)
13. В случае использования защиты гасе rail 5060118 точка крепления №3 правой и левой стороны отсутствует, в том числе и в комплектации крепежа.

Таблица 1

Общие моменты затяжки в Н*м		
Резьба	Материал	
	Сталь	Алюминий
M6	10	6
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

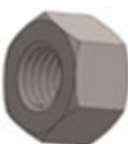
Позиция	Наименование				
1 (правая)	Шпилька М10х350	Шайба 10.5 DIN 125	Гайка М10 DIN 985		
		Шайба 10.5 DIN 125	Гайка М10 DIN 985		
					
2 (правая)	Винт М8х50 DIN 912	Шайба 8.4 DIN 125	Шайба 8 DIN 127	Прост. втулка 16х10х20	
					
2 (левая)	Винт М8х50 DIN 912	Шайба 8.4 DIN 125	Шайба 8 DIN 127	Прост. втулка 16х10х20	
					
3 (правая)	Болт М10х1.25х70 DIN 960	Шайба 10.5 DIN 125	Шайба 10 DIN 127	Резьбовая штанга L=200	
					
3 (левая)	Болт М10х1.25х70 DIN 960	Шайба 10.5 DIN 125	Шайба 10 DIN 127		
					
4	Слайдер	Саморез			
					
5	Слайдер	Саморез			
					
6	Слайдер	Саморез			
					
7	Слайдер	Саморез			
					

Таблица 2