




# CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ

ID: 1118

Слайдеры Honda VFR400 (требуется доработка пластика)

Вид справа

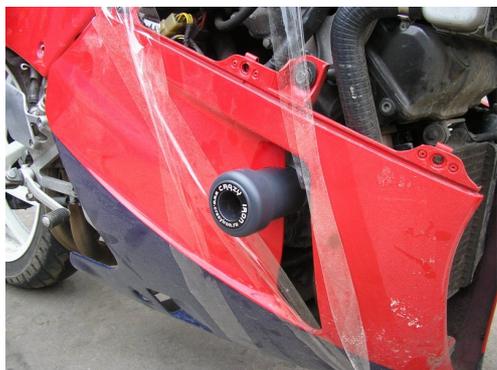

Вид слева



## Комплектность:

- 1 - Сменный наконечник 80x10 – 2шт
- 2 - Алюминиевая проставка правая – 1 шт
- 3 - Алюминиевая проставка левая (помечена риской) -1 шт
- 4 - Болт M10x1,25x120 + шайбы - 1шт (для правой стороны)
- 5 - Болт M10x1,25x130 + шайбы - 1шт (для левой стороны)

## Последовательность сборки:

- 1 - Снимаем пластик, и определив места крепления слайдеров согласно рисунку, выкручиваем болт крепления двигателя к раме. Вместо болта вставляем фломастер, и прикладываем пластик. Останется точка. Данная точка будет являться центром, вокруг которого будет сделан вырез корончатым сверлом под установку слайдера.
- 2 - Установите слайдер используя крепеж из комплекта поставки, закрутив его с усилием согласно приведенной ниже таблице.

Резьба	Общие моменты затяжки в Н*м	
	Состояние резьбы	
	Сталь	Алюминий
M6	10	10
M8	24	20
M10	48	35
M12	56	45

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,  
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,  
а также с гарантийными обязательствами,  
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.  
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.