


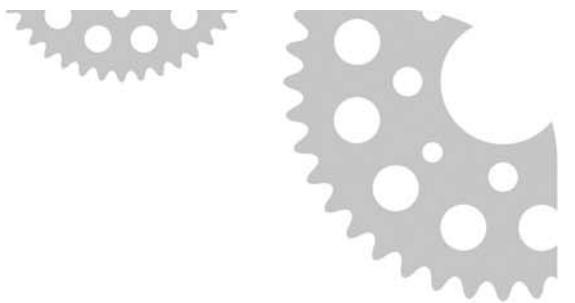


CRAZY IRON

МЫ ПРОИЗВОДИМ БЕЗОПАСНОСТЬ



ID: 13102

Защитные дуги с перемычкой для крепления доп. света Honda NC700XD ; NC750XD (с автоматическим сцеплением)

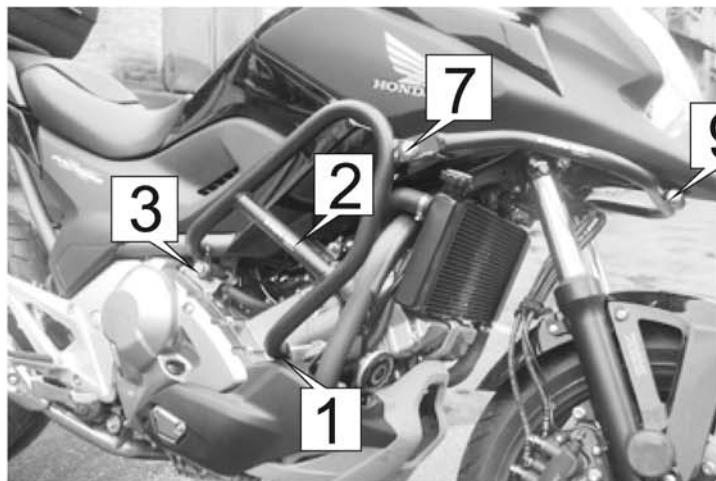

Соответствие крепежа точкам на схеме:

- ① - Болт M12x1.25x80 1шт + проставочная втулка 22x12x15 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ②, ⑤ - В данной точке дуги крепятся к раме на хомут, который фиксируется на болт M6x25 1шт + гайка 1шт
- ③ - Болт M12x1.25x110 1шт + проставочная втулка 22x12x60 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ④ - Болт M12x1.25x90 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ⑥ - Болт M12x1.25x120 1шт + проставочная втулка 22x12x80 1шт + шайба 1шт + гровер 1шт
- ⑦, ⑧ - Перемычки для установки дополнительного света крепятся к дугам на болты M10x20 2шт + гайки 2шт
- ⑨ - Перемычки стягиваются между собой болтом M10x65 1шт + гайка 1шт

Комментарии:

- 1 - Начинать установку следует последовательно, сначала с одной стороны, затем с противоположной, во избежание возможного накренения двигателя в раме.
- 2 - Каркас дуги следует нанизывать на все три точки крепления одновременно, затем попеременно затягивать крепеж со средним усилием затяжки. И лишь когда оба каркаса будут установлены на все шесть точек крепления - следует окончательно затянуть весь крепеж с усилием не более 40 Нм.

Внимание:

Дуги не гарантируют полную защиту мотоцикла,
а лишь снижают вероятность его повреждения при падениях.

По всем вопросам связанным с установкой нашей продукции,
а также с гарантийными обязательствами,
обращайтесь пожалуйста напрямую в любое отделение Crazy Iron.
Контакты ближайших отделений смотрите на нашем сайте.

